

MeacoFan 1056 Lüfter



*Danke, dass Sie sich für Meaco entschieden haben.
Wir wissen das sehr zu schätzen.*

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

Dieser Lüfter darf unter folgenden Bedingungen nicht in Räumen eingesetzt werden:

- Explosionsgefährdeter Bereich
- Aggressive Bereiche
- Hohe Lösemittelkonzentration
- Extrem hoher Staubanteil

Magnete - Die Fernbedienung und der Lüfter enthalten beide Magnete. Bitte beachten Sie Folgendes:

Herzschrittmacher und Defibrillatoren können durch Magnete beeinflusst werden. Wenn Sie davon betroffen sind, stecken Sie die Fernbedienung bitte nicht in eine Tasche und warnen Sie jeden, der den Lüfter oder die Fernbedienung benutzen könnte, dass sie diese mit einem Magneten versehen ist.

Kreditkarten und Datenkarten können auch durch Magnete beeinflusst werden und sollten nicht in der Nähe der Fernbedienung oder des Lüfters platziert werden.

Von Kindern fern halten: Kinder dürfen nicht mit oder um dieses Gerät herum spielen, da das zu Verletzungen führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für unbeaufsichtigte Kinder unzugänglich ist.

Erdung der Einheit: Betreiben Sie das Gerät immer mit einem Erdungsstecker und einer geerdeten Steckdose. Ein Erdungsstecker ist ein wesentliches Sicherheitsmerkmal, das die Gefahr von Stößen oder Bränden senkt.

Schutz des Stromkabels vor Schäden: Betreiben Sie ein Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel betreiben, da dies zu elektrischer oder Brandgefahr führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel gleichen Typs und gleicher Stromstärke ersetzt werden.

Verlängerungskabel: Verlängerungskabel müssen geerdet sein und die entsprechende Spannung an das Gerät liefern können.

Handhabung mit Vorsicht: Werfen Sie den Lüfter nicht und lassen Sie ihn nicht fallen oder abstürzen. Nicht sachgerechte Behandlung kann die Komponenten oder Verkabelung beschädigen und einen gefährlichen Zustand verursachen.

Betrieb auf stabilem Untergrund: Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Fläche, z. B. dem Boden oder einem stabilen Tisch, damit der Lüfter nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

Von Wasser fern halten: Betreiben Sie das Gerät niemals in gesammeltem oder stehendem Wasser, da dies zu Verletzungen durch einen Stromschlag führen kann. Lagern oder betreiben Sie das Gerät nicht im Freien. Wenn elektrische Leitungen oder Komponenten nass werden, trocknen Sie sie vor der Verwendung des Geräts gründlich ab. Verwenden Sie den Lüfter im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Luftinlässe frei halten: Verstopfen oder blockieren Sie die Luftinlässe nicht, indem Sie den Lüfter zu nahe am Vorhang, Wänden oder allem platzieren, was den Lufteinlass einschränkt. Dies kann zu einer Überhitzung des Gerätes und damit zu einem Brand oder einer elektrischen Gefährdung führen.

Elektrische Komponenten trocken halten: Lassen Sie niemals Wasser in die elektrischen Komponenten des Lüfters gelangen. Wenn diese Bereiche aus irgendeinem Grund nass werden, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie den Lüfter benutzen. Verwenden Sie den Lüfter im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Der Betreiber muss dem Benutzer die Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung versteht.

Verdrahtungshinweise: Sollte es notwendig sein, den Stecker auszutauschen, beachten Sie bitte, dass die Leitungen im Netzkabel entsprechend dem folgenden Code eingefärbt sind:

BLAU - NEUTRAL
BRAUN - STROMFÜHREND

Da die Farben der Leitungen im Netzkabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit den farbigen Markierungen übereinstimmen, die die Klemmen in Ihrem Stecker kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die **BLAUE** Leitung ist die **NEUTRALE** und muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben **N** oder in der Farbe **SCHWARZ** gekennzeichnet ist.
2. Die **BRAUNE** Leitung ist die **STROMFÜHRENDE** und muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben **L** oder in der Farbe **ROT** gekennzeichnet ist.
3. Achten Sie stets auf die richtige Positionierung und Befestigung der Steckverbindung.

Verwenden Sie ausschließlich die gleiche Sicherung wie im Originalprodukt, im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte zuerst an Meaco oder einen qualifizierten Elektriker.


1. ALLGEMEINE HINWEISE

Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Lüfters sollte die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen werden.

Nach Erhalt des Gerätes sollten Sie Ihren Lüfter auf Transportschäden prüfen. Im Schadensfall sollten Sie den Absender sofort benachrichtigen.

Bewahren Sie die Verpackung für den Lüfter an einem sicheren Ort auf, um ihn versenden zu können, wenn ein Service erforderlich ist. Um Platz zu sparen, können Sie das Klebeband einfach mit einem Messer durchschneiden und den Karton hochklappen.

2. PRODUKTKENNZEICHNUNG

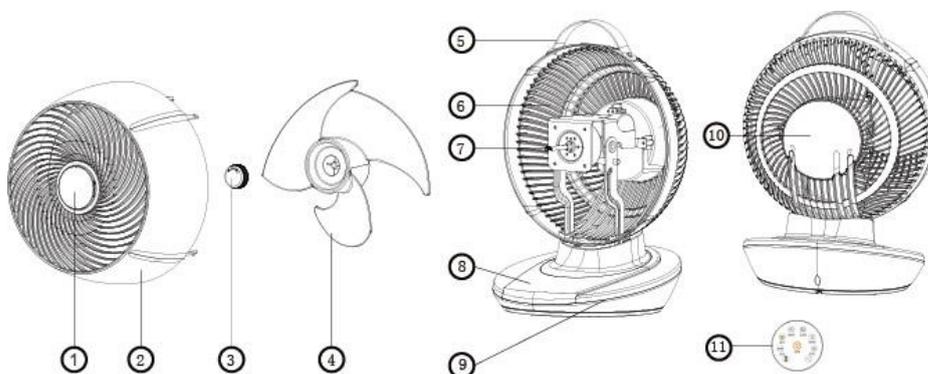


1	Magnetischer Fernbedienungshalter	2	Frontschutz	3	Lüfterhaube
4	Lüfterflügel	5	Griff*	6	Schutzgitter
7	Lüftermotor	8	Bedienfeld	9	Standplatte
10	Gerätestecker	11	Fernbedienung**		

*Der Griff ist aus künstlichen Materialien hergestellt und enthält keine tierischen Produkte.

**Wird mit einem CR2025 DC3V Akku geliefert. Entfernen Sie die Lasche von dem Akku vor dem Gebrauch.

3. BEDIENFELD UND BEDIENUNG

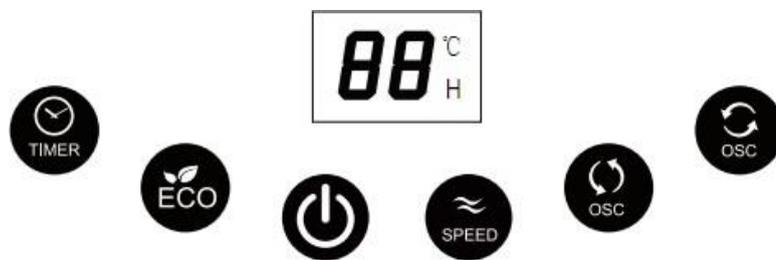

EIN/AUS-Taste

Schalten Sie den Lüfter mit dieser Taste ein oder aus, das Gerät gibt beim Einschalten einen "Piepton" aus und geht in den Standby-Modus über.

Geschwindigkeitstaste (SPEED)

Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste am Bedienfeld/Fernbedienung, um die Gebläsedrehzahl einzustellen. Es sind 12 Lüfterstufen verfügbar.

Schwenktasten (OSC)

Mit diesen beiden Tasten können die Schwenkwinkel durch unterschiedliche Bewegungsbereiche für links/rechts und oben/unten verändert werden. Drücken Sie einmal, um die Schwenkfunktion einzuschalten und drücken Sie erneut, um die Bewegung zu stoppen. Sie können dabei die Schwenkrichtung des Ventilators festlegen (z. B. nach oben).

Timer-Taste

Wenn sich der Lüfter im Standby-Modus befindet, können Sie mit der Timer-Taste ein Intervall zwischen 1 und 12 Stunden einstellen, nach dem der Lüfter eingeschaltet wird.

Wenn der Lüfter eingeschaltet ist und läuft, können Sie mit der Timer-Taste ein Intervall zwischen 1 und 12 Stunden einstellen, nach dem der Lüfter ausgeschaltet wird.

ECO-Taste

Diese Taste schaltet den ECO-Modus ein oder aus. Wenn Sie den ECO-Modus wählen, ändert sich die Lüfterdrehzahl automatisch gemäß der folgenden Tabelle. Im ECO-Modus ist die SPEED-Taste deaktiviert.

Raumtemperatur	Geschwindigkeit
<23 °C	2
23 bis 25 °C	4
25 bis 27 °C	6
27 bis 29 °C	8
29 bis 31 °C	9
31 bis 33 °C	10
>33 °C	12

4. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

Dieser Lüfter wurde für den Betrieb in einer 220V-240 V / 50 Hz Elektroinstallation konzipiert. Stellen Sie sicher, dass die Steckdosen geerdet sind und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Dieser Lüfter kann in einem Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis +40 °C und mit einer nicht kondensierenden relativen Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

5. TECHNISCHE DATEN

Modell	MeacoFan 1056AC
Betriebsbedingungen	+5 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	Nicht kondensierend
Lüftermotortyp	DC
Maximaler Luftdurchsatz	1056 Kubikmeter pro Stunde
Stromversorgung	220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch	9,5 bis 23,5 Watt
Schwenkwinkel	60° nach oben und 80° nach links
Geräuschpegel	20 bis 60 dB
Lüfterabmessungen (mm)	305 x 285 x 403 mm
Abmessungen der Verpackung (mm)	335 x 308 x 425
Netto / Bruttogewicht (kg)	3,2 / 3,5 kg

6. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Vorschlag	Weiteres Vorgehen
Lüfter hat keinen Strom	Gerät hat keinen Strom	Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es ein.
	Lüfter nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Ein-Taste.
Ein-Taste defekt	Folgen Sie den obigen Anweisungen	Kontaktieren Sie Meaco.
Schwenkfunktion defekt	Drücken Sie die Schwenktaste	Wenn die Schwenktaste nicht funktioniert, kontaktieren Sie Meaco.
Erhöhter Geräuschpegel	Lüfterflügel verschmutzt	Reinigen Sie den Lüfterflügel wie im Abschnitt zur Instandhaltung beschrieben.
	Lüfterflügel oder Lüftermotor locker	Ziehen Sie den Lüfterflügel wie im Abschnitt zur Instandhaltung beschrieben fest.
	Störung des Lüftermotors	Kontaktieren Sie Meaco.
Lüfterdrehzahl ändert sich	Befindet sich der Lüfter im ECO-Modus?	Deaktivieren Sie den ECO-Modus, um die Geschwindigkeitseinstellungen zu ändern.

7. REINIGUNG UND LAGERUNG

Schalten Sie den Ventilator immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen. Reinigen Sie den Ventilator mit einem weichen, trockenen Tuch, lassen Sie ihn nicht nass werden.

Verwenden Sie bei der Verstaubung des Lüfters das Kabelfach zur Aufbewahrung des Netzkabels. Bewahren Sie ihn in der Plastiktüte oder Originalverpackung auf, um den Ventilator vor Staub zu schützen.

Denken Sie daran, dass der Ventilator im Winter verwendet werden kann, um die warme Luft im Raum besser zu verteilen.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Es gibt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Bitte registrieren Sie Ihre Garantie unter www.meaco.com. Als Dankeschön tragen wir Sie zur Teilnahme an unserem monatlichen Gewinnspiel ein.

Alle Material- oder Herstellungsfehler werden kostenlos repariert.

Dabei gilt:

- Eine Reparatur oder ein Austausch von Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
- Die Garantie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen wurden, keine Originalteile eingebaut wurden oder wenn der Lüfter von Dritten repariert wurde.
- Komponenten, die einem normalen Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie.
- Die Garantie gilt nur bei Vorlage des unveränderten, mit einem Datumstempel versehenen Original-Kaufbelegs.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch von der Bedienungsanleitung abweichende Handlungen oder durch Vernachlässigungen entstehen.
- Die Garantie deckt keine Fehler ab, die durch Schmutz oder Fremdprodukte verursacht werden.
- Die Garantie gilt nicht bei Unfallschäden.
- Alle Schadensersatzansprüche, einschließlich für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, immer zuerst die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sollte dies zu keiner Lösung führen, rufen Sie Meaco an und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern sie keine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten haben.

Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieser Lüfter wurde nach Großbritannien importiert von;

Meaco (U.K.) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Telefon: 01483 234900
E-Mail: service@meaco.com
Webseite: www.meaco.com

Fax: 01483 232700

Bitte notieren Sie sich das Kaufdatum und den Ort, an dem Sie den Lüfter gekauft haben.

Erwerbsdatum.....

Erworben von www.meaco.com (wenn nicht, dann tragen Sie bitte unten den Namen des Lieferanten ein).

Seriennummer:.....

Tritt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Fehler auf, dann rufen Sie uns bitte an und wir werden stets bemüht sein, Ihnen so gut wie möglich zu helfen.

Bitte bewahren Sie die Verpackung für den Fall auf, dass wir den Lüfter für einen Service bei Ihnen abholen.