



Blueair Cabin P2iD

Autoluftreiniger Bedienungsanleitung



Bevor Sie Ihren Autoluftreiniger **Blueair Cabin P2iD** benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Wir haben auch eine Kurzanleitung beigefügt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Hinweis:

Es kann ortsabhängige Variationen dieses Modells geben.

Indem Sie dieses Produkt verwenden, erklären Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig gelesen haben, und dass Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstanden haben und befolgen.

Blueair haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder sonstige Rechtsfolgen, die sich aus der Verwendung dieses Produktes ergeben. Sie willigen ein, dieses Produkt in ordnungsgemäßer und sicherer Weise zu verwenden, in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen, Vorschriften, Normen sowie allen Konditionen und Richtlinien von Blueair (die u. a. in der vorliegenden Bedienungsanleitung aufgeführt sind). Sie stimmen zu, dass Sie allein für Ihren Umgang mit diesem Produkt und für alle sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich sind.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, damit Sie mit seinen Eigenschaften sowie mit den Anweisungen für den Zusammenbau, die Einrichtung, die Platzierung und die Verwendung dieses Produktes vertraut werden. Betreiben Sie dieses Produkt nicht in korrekter und sicherer Weise, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, kann das zu Schäden am Produkt oder an Ihrem persönlichen Besitz sowie zu Verletzungen führen.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen gedacht. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mit inkompatiblen Komponenten bzw. verändern Sie dieses Produkt nicht in irgendeiner Weise, die nicht mit den von Blueair gelieferten Unterlagen übereinstimmen.

Inhalt

Allgemeines	3
Sicherheitshinweise	4
Autoluftreiniger Blueair Cabin P2iD	6
Filter	7
Erste Schritte	8
Funktionsweise	11
Pflege und Wartung	16



Allgemeines

Autoluftreiniger Blueair Cabin P2iD

Der **Autoluftreiniger** Blueair Cabin P2iD ist für den Gebrauch in mittelgroßen bis großen Autos konzipiert und reinigt die Luft, während das Auto in Betrieb ist.

Blueairs fortschrittliche Filtertechnologie HEPASilent™ sorgt dafür, dass der Autoluftreiniger gefährliche Schadstoffe (d. h. VOCs wie Formaldehyd), Partikel und Gerüche entfernt.

Der Autoluftreiniger besteht aus zwei Geräten (ein Hauptgerät und ein Erweiterungsgerät), die über ein 3 Meter langes Verlängerungskabel miteinander verbunden sind.

Der Autoluftreiniger überwacht die Partikelmenge in Ihrem Auto, zeigt die aktuelle Luftqualität auf Ihrem Smartphone an und ermöglicht die Steuerung über eine App.


Wenn der Automatikmodus aktiv ist, wird der Lüfter automatisch eingestellt, basierend auf den Daten aus dem eingebauten Laserpartikelsensor. So wird eine optimale Luftreinigung erreicht.

Mit einem Einstellknopf (ebenfalls 12 V) kann der Fahrer entweder die Lüftergeschwindigkeit ändern (3 Stufen) oder das Automatikprogramm aktivieren.

Die Partikelmenge und die aktuelle Lüftereinstellung werden oben auf dem Einstellknopf angezeigt. (Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Funktionsweise“).

Ein 4,5 m langes Kabel verbindet den Einstellknopf mit dem Hauptgerät, sodass dieses hinter der Kopfstütze eines der Rücksitze montiert werden kann.

Das Produkt ist mit einem leicht zugänglichen USB-Ladeanschluss ausgestattet, sodass Fahrgäste auf dem Rücksitz ein weiteres Gerät laden können, während die Luft gereinigt wird. Am Einstellknopf befindet sich ebenfalls ein USB-Ladeanschluss, den der Fahrer bzw. Beifahrer nutzen kann. Es kann jeweils nur ein USB-Anschluss zur Zeit verwendet werden.

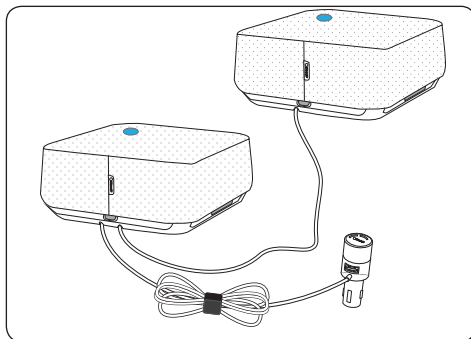



Sicherheitshinweise

Allgemeines

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Stellen Sie sicher, dass der Autoluftreiniger gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung installiert wird. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile.

Bei der Bedienung des Gerätes muss der Fahrer die vorherrschende Verkehrssituation im Blick haben und berücksichtigen. Blueair übernimmt keinerlei Haftung für persönliche Schäden oder Verletzungen bei der Verwendung dieses Produktes, wenn die Installation nicht korrekt durchgeführt oder das Produkt falsch verwendet wurde.

- Der Autoluftreiniger ist ein elektrisches Gerät. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und treffen Sie die nötigen Vorkehrungen, um das Risiko eines Feuers, elektrischen Schocks oder einer Verletzung zu vermeiden.
- Die Garantie für den Autoluftreiniger gilt nur, wenn das Produkt gemäß dieser Anleitung installiert, verwendet und gewartet wird.
- Bitte passen Sie nicht während der Fahrt die Einstellungen an oder schauen auf das Display des Autoluftreinigers.
- Bitte schauen Sie während der Fahrt nicht auf Ihr Handy. Sie müssen alle geltenden Gesetze und Verhaltensweisen hinsichtlich der Fahrsicherheit befolgen, einschließlich derer, die sich auf die Verwendung mobiler Geräte beziehen.



WARNUNG: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod bzw. zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT: Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.



WARNUNGEN:

- Um Gefahren auszuschließen, muss ein Stromkabel immer vom Hersteller, einem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden (bei Schäden, Fehlfunktionen oder aus anderen Gründen).
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser, Reinigungsmittel oder brennbare Lösungsmittel auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Flüssigkeiten darauf verschüttet wurden. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch ab, wenn etwas darauf verschüttet wurde.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsband und stellen Sie sicher, dass das Gerät wie angegeben sicher befestigt ist. Blueair übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch nicht ordnungsgemäße Installation, Verwendung, Demontage und Wartung durch einen Benutzer bzw. einen Dritten entstehen.
- Es kann jeweils nur ein USB-Anschluss zur Zeit verwendet werden

Hinweis: Das Befestigungsband darf nicht vom Gerät entfernt werden.





- Um Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig das Gerät nicht vor oder in der Nähe des Sicherheits-Airbags zu montieren, der sich normalerweise in der Steuerkonsole vor dem Vordersitz befindet.



VORSICHT:

- Verwenden Sie nur das Stromkabel, das mit Ihrem Luftreiniger für Ihr Auto mitgeliefert wird, und schließen Sie es direkt an einer entsprechenden 12 V-Steckdose im Auto an.
- Der Autoluftreiniger ist für den Anschluss an eine 12 V-Steckdose in einem Auto konzipiert, die automatisch ein- oder ausgeschaltet wird, wenn die Zündung ein- oder ausgeschaltet wird. Daher empfehlen wir dringend die Verwendung einer zündungsgesteuerten 12V-Steckdose im Auto, um die Gefahr zu vermeiden, dass die Autobatterie leer geht.

Hinweis:

Das Produkt kann auch in einem Boot, LKW oder Wohnmobil mit 12 V-Steckdose installiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist.

- Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder in irgendeiner Weise Fehlfunktionen aufweist.
- Halten Sie das Netzkabel von beheizten Flächen fern.
- Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen, da dies einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung verursachen kann.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen Luftaustrittsöffnung, Lufteintrittsöffnung und Luftkanäle nicht blockiert werden.
- Montieren Sie das Gerät in einer Position, in der die Luft vollständig um das Gerät herum zirkulieren kann – decken Sie es nicht ab.
- Das Gerät verfügt über eine hochpräzise Technik. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Sie es fallen lassen oder darauf schlagen.
- Bringen Sie das Gerät an der entsprechenden Stelle im Fahrzeug an, unter Verwendung des mitgelieferten Zubehörs und gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Entfernen oder ersetzen Sie das mitgelieferte Befestigungsband nicht.

Verwendungszweck



VORSICHT:

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen konzipiert; es sei denn, diese Personen werden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt bzw. im Gebrauch des Gerätes unterwiesen.
- Um einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung zu vermeiden, geben Sie das Produkt nicht an Kinder weiter, denn es ist kein Spielzeug.

EINHALTEN VON VORSCHRIFTEN UND NORMEN

Das Produkt entspricht:
SRRC, CMIIT ID-Nr.:






Autoluftreiniger Blueair Cabin P2iD

1. Öffnen Sie den Karton und packen Sie ihn aus.
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung.


Unter www.blueair.com finden Sie weitere Informationen.

Inhalt des Kartons

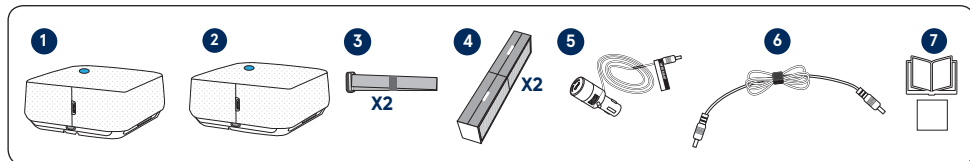

1. Luftreiniger-Hauptgerät
2. Luftreiniger-Erweiterungsgerät
3. 2 Befestigungsbänder
4. 2 Partikel- und Kohlefilter
5. Einstellknopf mit 4,5 m-Stromkabel
6. 3 m-Verlängerungskabel mit Klettverschluss
7. Benutzerinformationen

Produktübersicht

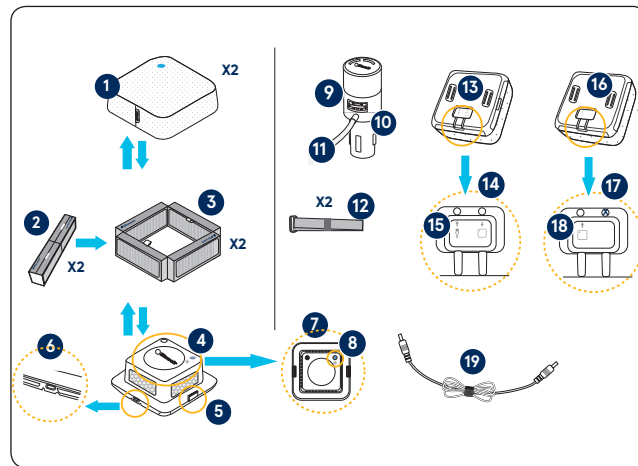

1. Deckel
2. Zusammengefalteter Partikel- und Kohlefilter
3. Auseinandergefalteter Partikel- und Kohlefilter
4. Unterteil des Hauptgeräts
5. Deckelentriegelung
6. USB-Ladeanschluss
7. Unterteil des Hauptgeräts (Ansicht von oben)
8. Filter-Reset-Taste
9. Einstellknopf
10. USB-Ladeanschluss
11. Stromkabel
12. Befestigungsbänder
13. Rückansicht (Hauptgerät)
14. Bereich des Kabelsteckers (Hauptgerät)
15. Rückansicht (Erweiterungsgerät)
16. Rückansicht (Erweiterungsgerät)
17. Bereich des Kabelsteckers (Erweiterungsgerät)
18. Stromversorgungsanschluss (12 V) - Erweiterungsgerät
19. 3m-Verlängerungskabel mit Klettverschluss



Filter

WICHTIG!

Bitte beachten Sie, dass die Partikel- und Kohlefilter beim Kauf nicht in den Geräten montiert sind. Die Filter sind separate Elemente im Karton und MÜSSEN vor dem Gebrauch montiert werden.

Zwei Blueair Partikel- und Kohlefilter werden mit einem Autoluftreiniger geliefert. Dieser Filter entfernen folgende Luftschadstoffe aus dem Auto:



PM 2.5



Pollen



Dust



Pet
Dander



Formaldehyde



Benzene



Tire wear

WICHTIG!

Verwenden Sie nur Original Blueair-Filter, um die einwandfreie Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten und Anspruch auf die volle Garantieleistung zu haben.

Filtercheckliste

Um Ihnen die Suche nach dem richtigen Filter in Zukunft zu erleichtern, füllen Sie bitte den Kundendatensatz unten aus und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf. Die Modell- und Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts.

Modellnummer _____ Name des Händlers _____

Seriennummer _____ Adresse des Händlers _____

Kaufdatum _____ Telefonnummer _____


Blueair-Filter-Abonnementprogramm

Dieser praktische Service ist in einigen Ländern verfügbar – wenden Sie sich an Ihren Blueair-Händler vor Ort oder schauen Sie auf der Blueair-Website nach, ob Sie den Service in Anspruch nehmen können.




Erste Schritte


1. Deckel entfernen

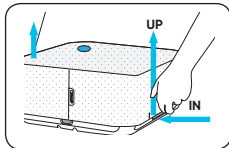

1. Stellen Sie das Reinigungselement auf eine ebene Oberfläche oder auf einen Autositz und lösen Sie den Deckel, indem Sie die links und rechts befindliche Entriegelung HINEIN und NACH OBEN drücken wie abgebildet.

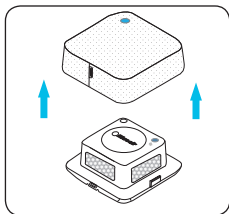


2. Heben Sie den Deckel ab.

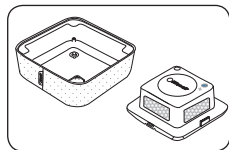


3. Drehen Sie den Deckel um und legen Sie ihn neben das Unterteil des Reinigungselements.


2a. Filter montieren

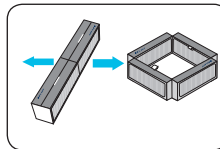

1. Entfernen Sie die Kunststofftüte, die den Filter umgibt, und ziehen Sie die beiden Seiten des Filters auseinander, sodass ein Quadrat entsteht.

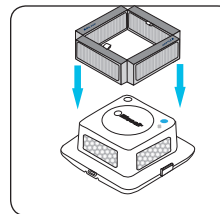

2. Bringen Sie den auseinandergefalteten Filter auf dem Unterteil des Reinigungselements an.

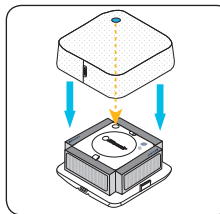

3. Montieren Sie den Deckel wieder auf das Unterteil des Reinigungselements.


Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät nur gestartet werden, wenn der Deckel korrekt montiert ist.

Hinweis:
Bei der ersten Installation des Filters brauchen Sie nicht die Filter-Reset-Taste zu drücken.

Hinweis:
Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Erweiterungsgerät. Wechseln Sie immer beide Filter gleichzeitig.




2b. Befestigungsbänder anbringen

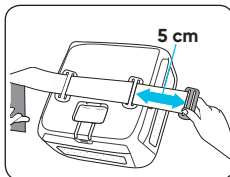


Stellen Sie das Unterteil des Reinigungselements umgedreht auf eine ebene Oberfläche und führen Sie das Befestigungsband durch die beiden silbernen Schnallen (wie abgebildet). Die Seite mit dem Klettverschluss zeigt zum Gerät.

3. Kabel an Geräte anschließen

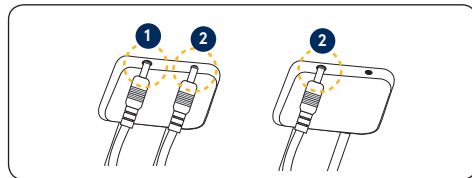


Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss an der Rückseite des Hauptgeräts, bevor Sie die Geräte im Auto installieren. Verbinden Sie den ausgehenden Stromanschluss am Hauptgerät über das 3 m-Verlängerungskabel mit dem eingehenden Stromanschluss am Erweiterungsgerät.

4. Geräte platzieren und montieren

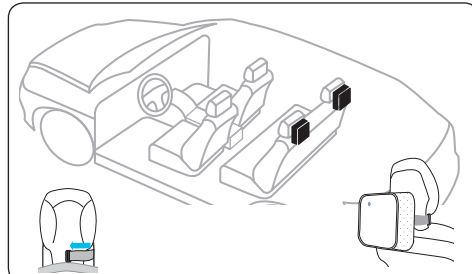


Befestigen Sie das Gerät fest hinter der Kopfstütze eines Rücksitzes, indem Sie das Befestigungsband entsprechend einstellen.

5. Einstellknopf an 12 V-Stromversorgung anschließen

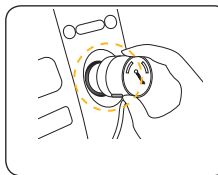


Verbinden Sie den Einstellknopf über den 12 V-Stromanschluss in der Nähe des Fahrers mit der Stromversorgung. (Näheres dazu finden Sie auf Seite 5).

6. Kabelmanagement

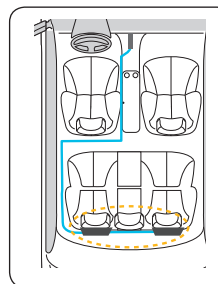

Lassen Sie das Kabel zwischen dem Einstellknopf und den Geräten unter Teppichen oder anderen Kunststoffelementen entlanglaufen. Um Kabelschäden beim Einstellen der Autositze zu Vermeiden, lassen Sie es nicht zu nahe an den Sitzschienen verlaufen.

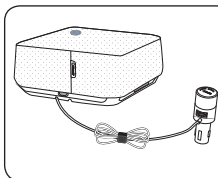

Rollen Sie etwaiges Restkabel auf und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Kabelbinder.



7. Den Autoluftreiniger mit Ihrem Smartphone verbinden


Um das Produkt aus der Ferne zu steuern und die Luftqualität in Echtzeit anzuzeigen, verbinden Sie das Produkt über Bluetooth mit Ihrem Smartphone.

Hinweis:


Ausführliche Informationen zu den technischen Anforderungen an Ihr Handy finden Sie in der Beschreibung des Blueair Friend App Store. Nähere Informationen zur Bluetooth-Koppelung finden Sie im Support-Bereich auf blueair.com. Außerdem werden Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem App-Bildschirm angezeigt.




1. Laden Sie die App „Blueair Friend“ aus Ihrem üblichen App Store auf Ihr Smartphone herunter. Eröffnen Sie ein Benutzerkonto und melden Sie sich an.

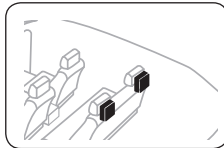

2. Installieren Sie den Autoluftreiniger. Siehe Abschnitt „4. Geräte platzieren und montieren“.

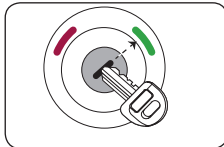

3. Schalten Sie die Zündung des Autos ein.

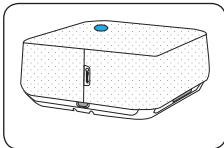

4. Schalten Sie die Geräte ein – (eine blaue LED-Anzeige auf den Deckeln leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Geräte eingeschaltet sind).



5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Produkt über Bluetooth zu koppeln.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Geräte aus der Ferne steuern und die Luftqualität in Echtzeit aufzeichnen.

8. Aktualisierung über Funk (OTA, Over-the-Air-Updates)

Damit Sie von den neuesten Verbesserungen profitieren, kann die Firmware des Produkts über Funk aktualisiert werden. Die App „Blueair Friend“ benachrichtigt Sie, wenn ein neues Firmware-Update zum Herunterladen zur Verfügung steht. Wenn das Firmware-Update in der App akzeptiert wurde, zeigt der Einstellknopf die laufende Aktualisierung mit einem grünen Licht an. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und mit Bluetooth und Internet verbunden, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Das Gerät startet neu, sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.



Hinweis: Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus. Das Gerät startet automatisch neu und läuft mit der neuesten Lüftereinstellung weiter.



Funktionsweise


1. Allgemeines

Die Steuerung des Luftreinigers erfolgt entweder über den Einstellknopf oder über Ihr Smartphone (siehe Abschnitt „7. Den Autoluftreiniger mit Ihrem Smartphone verbinden“).


Hinweise:

1. Damit das Gerät die Luft optimal reinigt, stellen Sie bitte sicher, dass der Umluftbetrieb des Fahrzeugs aktiv ist und die Fenster bzw. das Verdeck geschlossen sind.
2. Wenn die Geräte ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden, läuft der Lüfter mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei der zuletzt verwendeten Einstellung.
3. Die Reinigungszeit ist abhängig vom Kabinenvolumen der jeweiligen Fahrzeuge. Der Autoluftreiniger Blueair Cabin P2iD wird für den Einsatz in allen, auch großen, Fahrzeugen empfohlen (siehe Tabelle auf Seite 12).


2. Der Einstellknopf- Übersicht

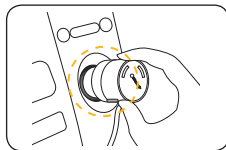

Der Einstellknopf wird in den 12 V-Stromanschluss in der Steuerkonsole des Autos gesteckt.

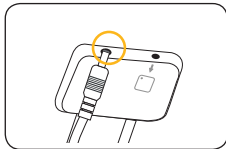

Das andere Ende des Kabels wird in den Stromanschluss am Hauptgerät gesteckt.

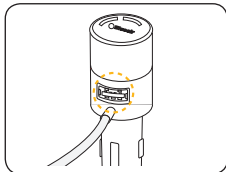

An einem USB-Ladeanschluss am Einstellknopf können Fahrer bzw. Beifahrer ein weiteres Gerät anschließen und aufladen (z. B. ein Handy).

2a. Navigation

Drehen Sie den Einstellknopf einmal, um zwischen den Lüftergeschwindigkeiten zu wechseln (s. Abschnitt „Lüftergeschwindigkeit einstellen“). Die Anzeige des Einstellknopfes leuchtet nur, wenn der Lüfter aktiv ist.

- Niedrige Lüftergeschwindigkeit
- Mittlere Lüftergeschwindigkeit
- Hohe Lüftergeschwindigkeit
- Automatikmodus
- Zurück zu niedriger Lüftergeschwindigkeit usw.

2b. Informationen

Der Einstellknopf kann auch Folgendes anzeigen:

- Gerät eingeschaltet/ Leerlaufmodus
- Partikelmenge im Fahrzeuginnen
- Filterwechsel-Alarm
- Einstellung der Lüftergeschwindigkeit
- Meldungen (s. Abschnitt „Meldungen“)



3. Einschalten

3a.



Um die Geräte einzuschalten, drehen Sie einmal nach rechts oder links.

Hinweis:
Die Geräte müssen mit dem Stromanschluss verbunden und eingeschaltet sein (d. h. Zündung ist eingeschaltet).


3b.



Wenn die Geräte eingeschaltet sind, beginnt die Aufwärmphase und der Lüfter nimmt mit der zuletzt verwendeten Einstellung den Betrieb auf. Nach der Aufwärmphase wird die Luftqualität analysiert und nach 9 Sekunden am Einstellknopf angezeigt.

4. Lüftergeschwindigkeit einstellen

Indem Sie den Einstellknopf nach rechts drehen, erfolgt die Einstellung in einem Kreis von „Niedrige Geschwindigkeit“ über „Mittlere Geschwindigkeit“ zu „Hohe Geschwindigkeit“, zum Automatikmodus, wieder zu „Niedrige Geschwindigkeit“ usw.

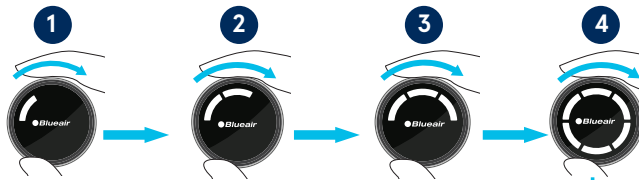


LED behaviour for each fan speed:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Low speed (1) | = 1 white LED blinks 3 times |
| Medium speed (2) | = 2 white LEDs blink 3 times |
| High speed (3) | = 3 white LEDs blink 3 times |
| Auto mode (4) | = 6 white LEDs blink 3 times |

Nach 3-maligem Blinken zeigt der Einstellknopf die aktuelle Luftqualität an (s. „Anzeige der Luftqualität“).

5. Anzeige der Luftqualität (AQI, Air Quality Indication)

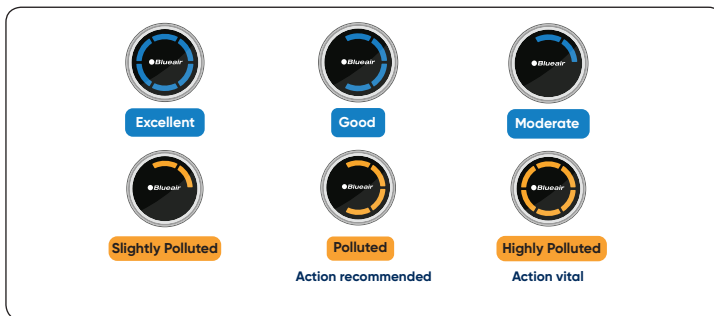


Die Luftqualität im Hinblick auf Partikel (PM2.5) wird durch eine Farbe am Einstellknopf angezeigt. Detaillierte Daten werden in Echtzeit in der App „Blueair Friend“ dargestellt.

6. Automatikmodus



Wenn der Automatikmodus aktiv ist, wird der Lüfter automatisch eingestellt, basierend auf den Daten aus dem eingebauten Laserpartikelsensor.

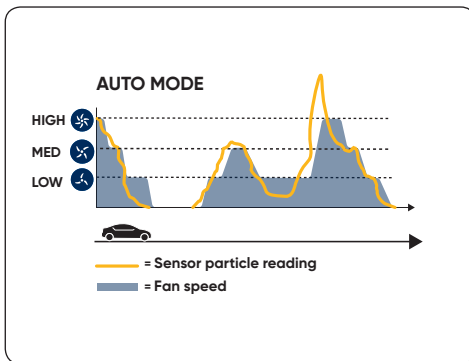

Hinweis:

Die Reinigungszeit ist abhängig vom Kabinenvolumen der jeweiligen Fahrzeuge. Der Autoluftreiniger Blueair Cabin P2iD wird für den Einsatz in allen, auch großen, Fahrzeugen empfohlen.


Cabin performance

Car size cleaning time

		Cabin P2i	Cabin P2iD
Sedan (3m ³)	Hatchback (4m ³)	5–6 minutes	3–4 minutes
SUV (5m ³)	Minivan (7m ³)	8–11 minutes	5–6 minutes



7. Leerlaufmodus

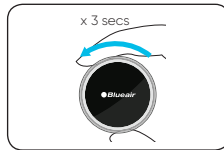

Drehen Sie den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn und halten Sie ihn für 3 Sekunden, bis die Leuchtanzeigen ausgehen.

8. Meldung



3 rote LEDs blinken im Dreieck, wenn eine Meldung oder ein Fehler vorliegt (s. Tabelle unten).

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen können die Geräte nur gestartet werden, wenn der Deckel korrekt montiert ist.

SITUATION	EMPFOHLENE MASSNAHME
Deckel offen	- Überprüfen Sie, ob der Filter richtig montiert ist. - Überprüfen Sie, ob der Deckel korrekt montiert wurde.
Geräte funktionieren nicht - Geräte sind nicht mit der Steuerung verbunden.	Überprüfen Sie, ob der Einstellknopf korrekt installiert und das Kabel/die Anschlüsse intakt sind.
Geräte funktionieren nicht - USB-Ladeanschluss überlastet Wenn ein zusätzlicher USB-Ladeanschluss zu viele externe Geräte betreibt – d. h. Handys usw. – könnte die Stromladung das System überlasten, welches sich daraufhin abschaltet.	Entfernen Sie externe Geräte, bis die Geräte funktionieren.
Allgemeiner Hardwarefehler	Kundendienst kontaktieren
Anderer Fehler, der nicht durch einen Fehlercode angezeigt wird. Die LEDs am Einstellknopf leuchten nicht auf, obwohl die Geräte funktionieren.	Kundendienst kontaktieren




9. Wechseln der Filter



Ein Filterwechsel-Alarm wird auf dem Einstellknopf angezeigt, wenn ein Filterwechsel fällig ist.


Hinweis:

Die Empfehlung von ca. 6 Monaten/180 Tagen zwischen zwei Filterwechseln basiert auf einer Nutzungsdauer von 360 Stunden innerhalb dieser Zeit (2,5 Std. * 6 Tage * 4 Wochen * 6 Monate).

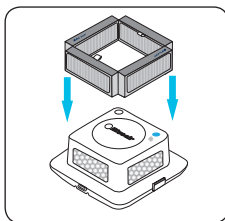


1. Heben Sie die Deckel ab und montieren Sie die neuen Filter jeweils auf das Unterteil des Haupt- und des Erweiterungsgeräts.


Hinweis:
Die Meldung (3 rote LEDs) erscheint, sobald die Deckel abgenommen werden, und bleibt sichtbar, bis die Deckel wieder montiert werden.

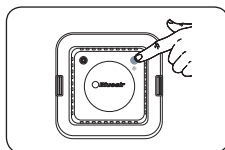


4. Drücken Sie die Filter-Reset-Taste.

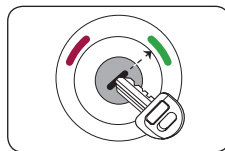

2. Schalten Sie die Zündung des Autos ein.

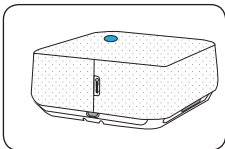

3. Schalten Sie die Geräte ein - (eine blaue LED-Anzeige auf den Deckeln leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Geräte eingeschaltet sind).

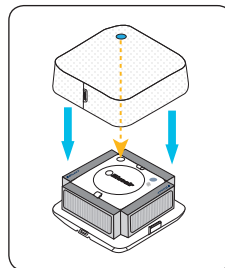

5. Montieren Sie die Deckel wieder auf das Haupt- und das Erweiterungsgerät.



Pflege und Wartung

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung, um Ihre Geräte in einem Top-Zustand zu halten.

Wenn Sie die Filter wechseln

1. Wischen Sie die Unterseite der Deckel nach dem entfernen ab.
2. Saugen Sie die Luftaustrittsöffnungen mit einer weichen Bürste und/oder einem anderen geeigneten Aufsatz ab.
3. Saugen Sie die kleinen Lufteintrittsöffnungen mit einem weichen Bürstenaufsatz ab.

Allgemeines

1. Wischen Sie die Außenseite der Geräte mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch ab.
2. Niemals mit Benzin, chemischen Lösungsmitteln oder korrosiven Stoffen reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen können.
3. Lassen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen. Das kann einen elektrischen Schlag verursachen oder die Geräte beschädigen.
4. Versuchen Sie nicht, die elektrischen oder mechanischen Funktionen Ihrer Blueair-Geräte selbst zu reparieren oder einzustellen. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an Blueair, um Informationen zur Garantie zu erhalten.



Umweltschutz:

Schützen wir die Umwelt!

Unsere Produkte und Verpackungen sind nachhaltig gestaltet und aus recycelbaren Materialien hergestellt. Die Filter und das Produkt bitte nicht im Hausmüll entsorgen. Geben Sie sie in der nächstgelegenen Recycling-Sammelstelle ab.

Hilfe und Unterstützung

Wenn Sie Fragen zu Blueair-Produkten haben, besuchen Sie bitte blueair.com.

Garantie-Informationen

Die beschränkte Garantie von Blueair gilt nur, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird.









www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair AB Mellanöstern, Jafza One,

Office No. AB1503
Jebel Ali free Zone, P.O. Box No. 263947
Dubai, Förenade arabemiraten
Tel: +971 (4)8821244
E-post: salesme@blueair.se
Webben: www.blueair.com/ae

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
USA
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

Registrerat kontor:
S-237, Greater Kailash-11,
New Delhi 110048
Indien
Tel: +91-124-4646119
info@blueair.in; www.blueair.com/in
Kostnadsfritt nummer: 18008331188

Blueair (Shanghai)

Trading Co. Ltd.
10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
Kina
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn