


# Einstellungen Baureihe Blueair E

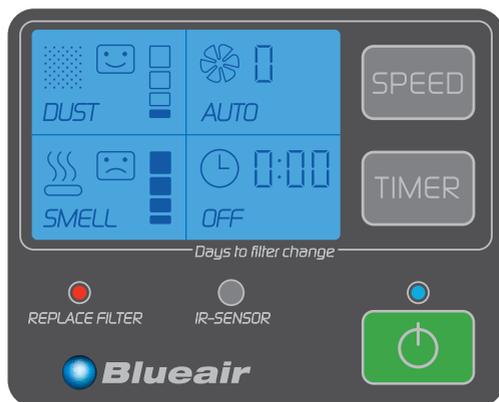

**POWER ON/OFF.** Die grüne POWER-Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes betätigen. Das Gerät läuft nach der Einschaltung fünf Minuten lang automatisch mit der höchsten Drehzahl, damit eine schnelle Anfangsreinigung sichergestellt ist, und schaltet dann auf Auto Mode um.

**SPEED.** Mit der SPEED-Taste lässt sich die Betriebsdrehzahl manuell regeln.

- Speed 1 ist für den Nachtbetrieb vorgesehen.
- Speed 2 ist für den Tagesbetrieb vorgesehen.
- Mit Speed 3 werden größere Räume schnell gereinigt.
- Im Auto Mode können die elektronischen Gas- und Partikelsensoren die Betriebsdrehzahl automatisch an die in der Luft vorhandenen Partikelmengen und gasförmigen Verbindungen anpassen.

**PRESET.** Bei abgeschaltetem Gerät kann man über die Taste PRESET an der Fernbedienung die Werte für ON TIME, OFF TIME und SPEED einstellen.

– ON TIME Die Taste PRESET einmal betätigen. Die ON TIME (Einschaltzeitpunkt) mit den Tasten Plus (+) und Minus (-) in Intervallen von jeweils 30 Minuten einstellen. Im Display wird der Zeitpunkt (z. B. 1 für eine Stunde) angezeigt und nach unten bis auf Null gesenkt. Dann wird das Gerät eingeschaltet.

– OFF TIME Die Taste PRESET erneut betätigen. Die OFF TIME (Ausschaltzeitpunkt) mit den Tasten Plus (+) und Minus (-) in Intervallen von jeweils 30 Minuten einstellen. Im Display wird der Zeitpunkt (z. B. 4 für vier Stunden) angezeigt, zu dem das Gerät abgeschaltet wird. Wenn unter ON TIME eine 1 und bei OFF TIME eine 4 eingegeben wurde, wird das Gerät nach 1 Stunde ein- und nach 4 Betriebsstunden wieder ausgeschaltet.

– **SPEED** Die Taste PRESET ein drittes Mal betätigen. Die Betriebsdrehzahl erscheint im digitalen Display. Die Auswahl kann zwischen der untersten Einstellung (1) und den Höchstwerten (3 oder 4 abhängig vom jeweiligen Gerät) getroffen werden. Alternativ kann man die Regelung der Drehzahl dem Automatikbetrieb (Auto Mode) abhängig von den in der Luft vorhandenen Partikelmengen und gasförmigen Verunreinigungen überlassen.

**TIMER.** Die TIMER-Taste hat zwei Funktionen: 1.) Abschaltung des Geräts bei laufendem Betrieb und 2.) Überwachung der bis zum Filteraustausch im Rahmen der Blueair-Empfehlungen verbleibenden Tage

– **OFF TIME** Bei eingeschaltetem Gerät kann die TIMER-Taste dazu verwendet werden, den Zeitpunkt in Intervallen von 1, 2, 4 oder 8 Stunden einzustellen, zu dem das Gerät abgeschaltet werden soll. Über die Tasten Plus und Minus werden Intervalle von jeweils 30 Minuten addiert bzw. abgezogen. Im digitalen Display wird die Zeit angezeigt, die bis zur Abschaltung des Geräts verbleibt.

Zur Deaktivierung der Ausschaltfunktion (OFF TIME) ist die Timer-Taste am Gerät mehrfach zu betätigen, bis auf dem Display die Anzahl der Tage angezeigt wird, die bis zum empfohlenen Filterwechsel noch verbleiben.

– **FILTER TIMER** Wenn die TIMER-Taste nicht zur Einstellung des Abschaltzeitpunktes (OFF TIME) verwendet wird, zeigt das Display die Tage an, die bis zum empfohlenen Filterwechsel noch verbleiben. Bei deaktivierter TIMER-Funktion wird jedoch der Zeitraum angezeigt, der bis zur Abschaltung des Gerätes verbleibt, und nicht die Tage, die bis zum empfohlenen Filterwechsel noch verbleiben.

**FILTERAUSTAUSCHANZEIGE.** Sobald die Anzeige REPLACE FILTER rot aufleuchtet, ist es Zeit die Blueair-Filter auszutauschen. Damit der optimale Betriebszustand des Luftreinigungsgeräts sichergestellt ist, empfiehlt Blueair, den Filterwechsel alle sechs Monate vorzunehmen. Zur Rückstellung der Leuchtanzeige REPLACE FILTER ist einfach die Timer-Taste am Gerät (nicht an der Fernbedienung) etwa 5 Sekunden lang gedrückt zu halten.

**ELEKTRONISCHER PARTIKELSENSOR.** Bei niedrigen Partikelwerten erscheint ein glückliches Gesicht auf dem digitalen Display. Bei hohen Partikelwerten wird ein trauriges Gesicht angezeigt und so auf die Notwendigkeit einer Erhöhung der Drehzahl oder die Umschaltung auf Automatikbetrieb hingewiesen.

**ELEKTRONISCHER GASSENSOR.** Bei geringen Gasverunreinigungen erscheint ein glückliches Gesicht auf dem digitalen Display. Bei hohen Werten wird ein trauriges Gesicht angezeigt und so auf die Notwendigkeit einer Erhöhung der Drehzahl oder die Umschaltung auf Automatikbetrieb hingewiesen.

**FERNBEDIENUNG.** Alle Funktionen können in einer Entfernung von bis zu 6 Metern auch an der Fernbedienung genutzt werden.



Die Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln oder zu entsorgen.