




Air Intelligence Module

Instructions

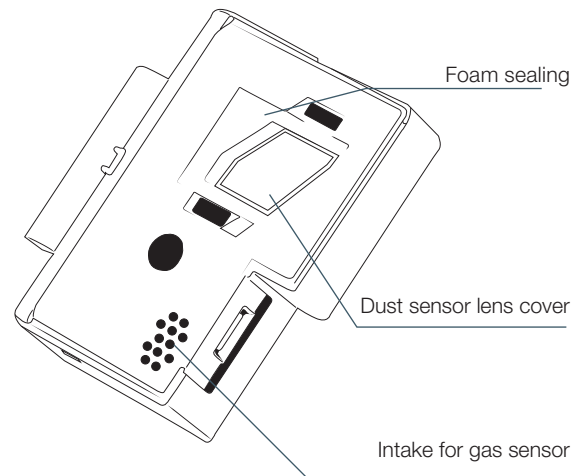


Contents


English	3-6
Français	7-10
中文(简).....	11-14
日本語	15-18

By adding the Blueair Air Intelligence Module, the Blueair Pro unit can continuously monitor and report the surrounding air quality through state-of-the-art particle and gas sensors. The unit can also run on automatic mode, where the speed is set according to the level of pollution the sensors are detecting.


Please note: The Air Intelligence Module will show high levels of both particles and gas during the first five minutes of operation while the air quality sensors calibrate.

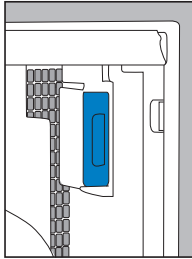


1 Pull out the dummy cover sitting in the module holder.

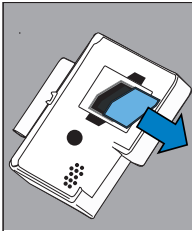


2 Remove dust sensor cover from the Air Intelligence Module before use.

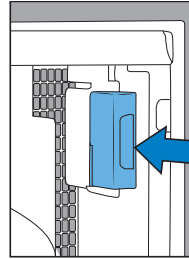


3 Insert the Air Intelligence Module into the module holder.

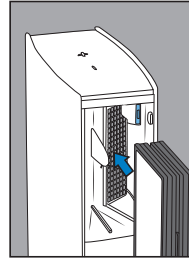

4 Insert the filter pack and re-attach the intake door.

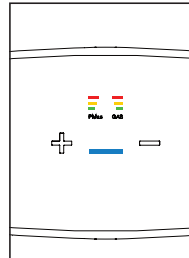


Two bar columns show air-suspended particle (PM2.5) and gas-gaseous contaminants (GAS) levels. One bar (green) represents a low particle or gas level. Three bars (green, yellow and red) represent a high level of particles or gas, indicating the need to increase the operating speed, or to set the unit in automatic mode.

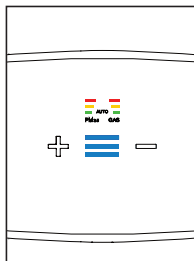

For automatic mode, touch the PLUS button when the unit is running on speed 3. The word AUTO will appear, and the two air quality sensors will adjust the speed according to the contaminant levels. To return to manual operation, touch the MINUS button.


Maintenance

- Remove the module from the unit.
- Use vacuum cleaner to gently clean the intake in front of the gas sensor.
- Use a damp cotton swab to clean the dust sensor lens. After cleaning the dirt off the lens, use a dry cotton swab to wipe the lens. Do not use alcohol to clean the lens
- Re-insert the module.

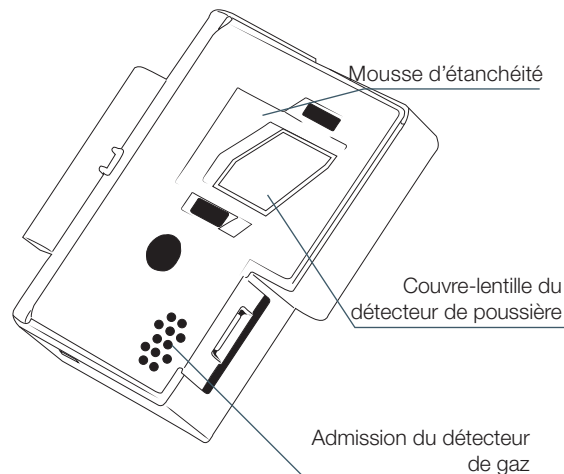


Si on lui ajoute le Module intelligent Air, l'unité Blueair Pro pourra continuellement surveiller et signaler la qualité de l'air environnant au moyen de détecteurs de particules et de gaz d'avant-garde. L'unité peut également fonctionner en mode automatique, sa vitesse étant déterminée selon le niveau de pollution déterminé par les détecteurs.


Veillez noter: Le Module intelligent Air indiquera des niveaux élevés de particules et de gaz au cours des cinq premières minutes de fonctionnement pendant l'étalonnage des détecteurs de qualité de l'air.

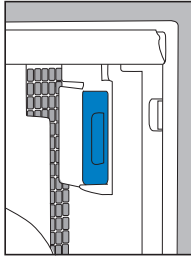


1 Enlevez, en tirant dessus, le couvercle factice qui se trouve dans le porte-module.

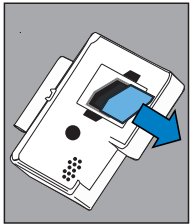


2 Avant l'utilisation, enlevez le couvercle du détecteur de poussière sur le Module intelligent Air.

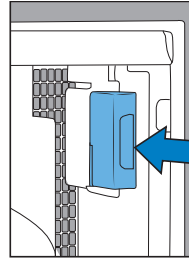


3 Insérez le Module intelligent Air dans le porte-module.

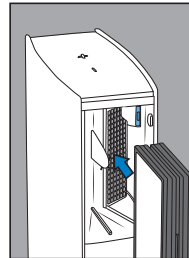

4 Insérez l'unité de filtrage et remontez la porte d'admission.

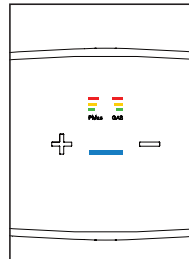


Les colonnes à deux barres indiquent les niveaux des particules suspendues dans l'air (PM2.5) et des contaminants gazeux (GAS). Une seule barre (verte) représente un faible niveau de particules ou de gaz. Trois barres (verte, jaune et rouge) représentent un niveau élevé de particules ou de gaz, ce qui indique qu'il est nécessaire d'augmenter la vitesse de fonctionnement ou de passer en mode automatique.

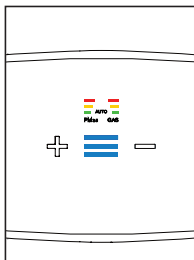

Pour le mode automatique, touchez le bouton PLUS lorsque l'unité fonctionne à la vitesse 3. Le mot AUTO sera présenté, et les deux détecteurs de two air qualité de l'air ajusteront la vitesse selon le niveau des contaminants. Pour revenir au mode manuel, touchez le bouton MINUS.


Maintenance

- Otez le module de l'unité.
- Servez-vous d'un aspirateur pour nettoyer doucement l'admission à l'avant du détecteur de gaz.
- Servez-vous d'un tampon en coton humide pour nettoyer la lentille du détecteur de poussière. Après avoir nettoyé la lentille, servez-vous d'un tampon en coton sec pour essuyer la lentille. Ne vous servez pas d'alcool pour nettoyer la lentille.
- Ré-insérez le module.

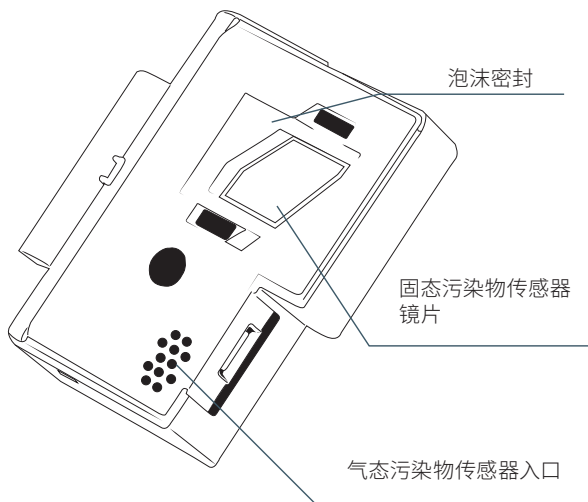


通过添加Blueair空气智能模块, 这台Blueair Pro空气净化器就能利用最新的固态污染物与气态污染物传感器, 持续监测并显示室内空气质量。本机还能以自动模式运行, 此时的转速依据传感器检测到的污染水平来智能化控制。


请注意: 在空气质量传感器的调整过程中, 空气智能模块在本机运行的第一个五分钟期间将会显示高水平的固态颗粒和气态污染状态。

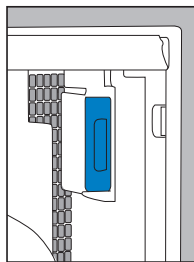


1 拉出模块支架内部的虚掩口盖

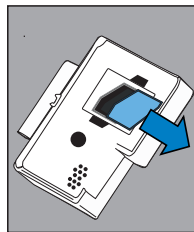


2 使用前, 从空气智能模块上取下微尘传感器

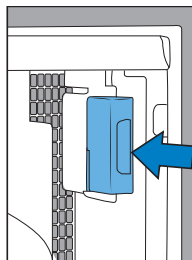


3 将空气智能模块插入模块支架

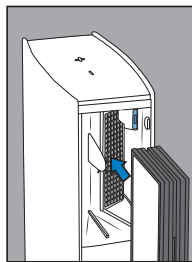

4 插入滤芯, 然后将空气入口门重新安装好

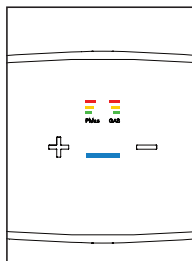


启动设备电源, 此时在“+”和“-”两个按钮中间上方有一个蓝色的光条。在这个光条的上方, 由两根条形光柱显示空气之中漂浮颗粒物 (PM2.5) 和气态污染物 (GAS) 的水平。一根光条 (绿色) 代表较低的固态颗粒或气态污染物水平, 表明需要增加本机的运行速度, 或者可将本机设在自动 (AUTO) 模式。

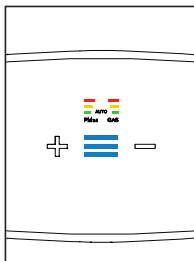

如需设为自动 (AUTO) 模式, 只要在本机处于第三个转速时按下“+”按钮即可。屏幕将显示AUTO (自动) 字符, 并由两个空气质量传感器根据当前的污染物水平来调节转速。如需返回手动模式, 只需按一下“-”按钮即可。


空气智能模块的维护

- 拆下本机上的空气智能模块。
- 用真空吸尘器轻轻地清洁气体传感器正面的空气入口。
- 用一根湿润的棉签擦拭微尘传感器的镜片。在拭去镜片上的脏污之后, 在用一根干燥的棉签擦干镜片。切勿用酒精清洁镜片。
- 将空气智能模块重新插入。

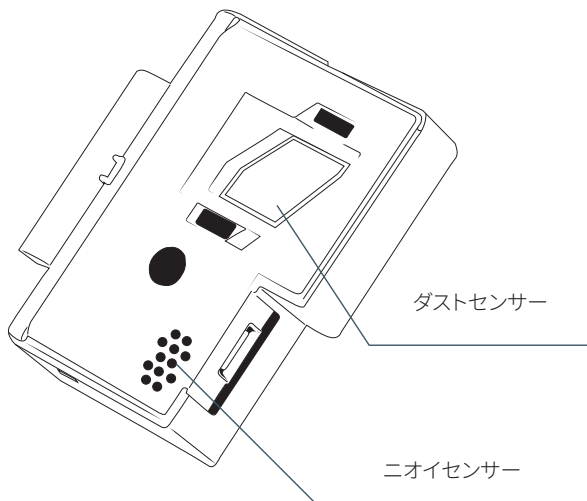


エアインテリジェンスモジュール(センサーボックス)を装着すると、ダストおよびニオイ物質の量をセンサーで感知します。AUTO(自動運転)モードでは常に室内空気の状態に合わせ最適な運転スピードで稼働することができます。


注意:センサーボックスを装着した場合、電源を入れてから最初の約5分間は、「PM2.5」(ダスト)および「GAS」(ニオイ物質)の量を表す3色のセンサーインジケーターが全て点灯します。

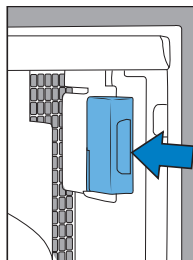


3 センサーボックスをセンサーボックスホルダーへ差し込みます。

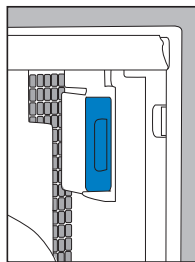


1 本体内部のセンサーボックスホルダーから保護カバーを引き出します。

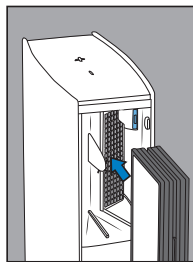


4 フィルターをはめ込み、吸込口カバーを取りつけます。

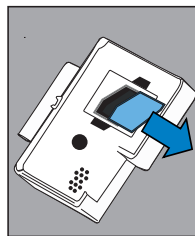

2 センサーボックスに貼られているダストセンサーカバーを剥がします。

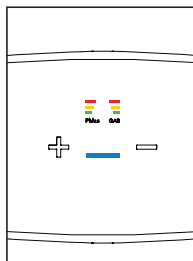

電源を入れると、「PM2.5」(ダスト)および「GAS」(ニオイ物質)の量を表す3色のインジケーターが表示されます。緑色、黄色、赤色のバー全てが点灯しているときは、ダストまたはニオイ物質の量が多いことを示しています。運転スピードを上げるか、自動モードに切り替えてください。

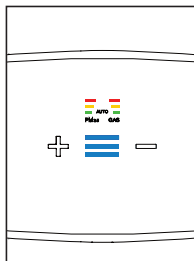

スピード3の状態から「+」ボタンを押すと、「AUTO」と表示されAUTO（自動運転）モードに切り替わります。AUTOモードでは空気中の汚れ具合を感知し自動的に最適な運転スピードに調整します。運転スピードを、手動で切り替えるモードに変更したいときは「-」ボタンを押してください。

お手入れする

- 本体からセンサーボックスを取り外す
- ニオイセンサーに付着したゴミやホコリを掃除機で吸い取る
- ダストセンサーを湿らせた綿棒または布で拭き、その後、乾いた綿棒または布で拭きとる
- センサーボックスを本体へ戻す



Blueair AB

Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

Blueair India

Embassy of Sweden
Nyaya Marg,
Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se