

Blueair
Bedienungsanleitung

Inhalt

| | |
|---|--|
| 2 | Willkommen |
| 3 | Erste Schritte |
| 5 | So funktioniert der Blueair Luftreiniger |
| 6 | Kundendienst |
| 7 | Umweltschutz |
| 8 | Filter |
| 9 | Filterwechsel |

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für Blueair entschieden haben. Bevor Sie Ihren Blueair Luftreiniger benutzen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

HEPASilent™-Technologie

Sie werden Ihren leisen Luftreiniger zu schätzen wissen. Der Blueair Luftreiniger ist mit der HEPASilent™-Technologie ausgestattet. Die Blueair Filtertechnologie garantiert eine hohe Luftreinigungskapazität und einen niedrigen Geräuschpegel.

Verlängern Sie Ihre Garantie

Füllen Sie die Garantiekarte aus und senden Sie diese an Blueair, um die eingeschränkte Garantie zu erweitern.

Erste Schritte

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen vor der Inbetriebnahme des Blueair Luftreinigers aufmerksam durch.

Bei der Anwendung elektrischer Geräte müssen die folgenden vorbeugenden Massnahmen befolgt werden, um das Risiko eines Brandes, elektrischer Schläge und Personenschäden auszuschliessen:

- Schliessen Sie den Luftreiniger an eine geerdete Steckdose mit 230 V Wechselspannung an.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in welchen reiner Sauerstoff oder leicht entzündliche Gase aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie vor dem Filterwechsel immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Platzierung

Platzieren Sie den Luftreiniger so, dass die Luft ungehindert angesogen und abgegeben werden kann. **Platzieren Sie den Luftreiniger nicht:**

| | |
|---|--|
|  | Direkt auf oder an stoffbezogenen Möbeln oder Gegenständen, wie z.B. Betten oder Vorhänge. |
|  | In der Nähe von Wärmequellen, wie Herd oder Ofen. |
|  | In Nasszellen. Blueair Luftreiniger sind nicht für den Gebrauch in feuchten Räumen konzipiert. |
|  | Im Aussenbereich. |

Benutzung

Schalten Sie Ihre Blueair Einheit an. Die blaue Leuchtdiode zeigt an, dass das Gerät arbeitet.

Stellen Sie die Geschwindigkeit auf Maximum für eine schnelle Vorreinigung oder bei sehr verschmutzter Luft. Nach ein paar Minuten stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Geschwindigkeit ein. Minimale Geschwindigkeit ist sehr leise und z.B. für das Schlafzimmer geeignet.

Der leise Motor ist für jahrelangen Dauerbetrieb ausgelegt, und wir empfehlen deshalb, das Gerät ständig in Betrieb zu haben, um eine optimale Luftqualität im betreffenden Raum zu erreichen und zu erhalten.


Hinweise zur Bedienung der Blueair E-Serie (270E, 450E, 550E, 650E), entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt, welches Ihrem Gerät beigelegt ist.

Reinigung

Blueair Luftreiniger zeichnen sich durch hohe Qualität, Design, Material und Verarbeitung aus. Damit Ihr Gerät in Top-Zustand bleibt, empfehlen wir die regelmäßige Reinigung. Das Gerät muss vom Versorgungsnetz vor der Reinigung oder Wartung abgeschaltet werden.


- Saugen Sie die Lufteinlassgitter mit einem weichen Bürstenaufsatz von innen ab, nach Entfernen des Filters.
- Die Oberfläche des Gerätes kann mit einem weichen, sauberen Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- oder Scheuermittel. Sie könnten die Oberfläche des Luftreinigers beschädigen.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen oder das Gerät beschädigen.

So funktioniert der Blueair Luftreiniger

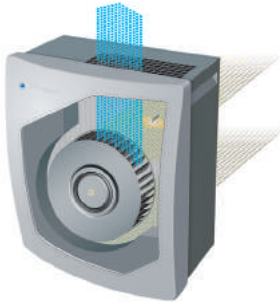


200-Serie

Gefilterte Luft ist mit negativen Ionen aufgeladen und verlässt das Gerät vom Abluftgitter aus. Die Ionen kollidieren mit Schwebeteilchen im Zimmer und laden diese auf. Wenn die Luft in das Gerät erneut eingezogen wird, fängt der HEPASilent™ -Filter die geladenen Teilchen ein.

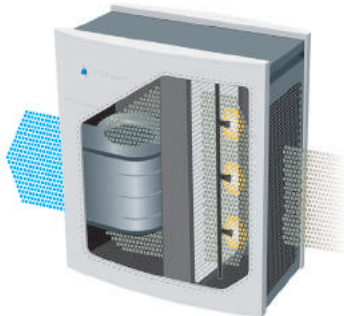

400/500/600-Serie und ECO10

Luft strömt durch die Ionisationskammer. Dort werden die Schwebstoffpartikel negativ geladen und an die Oberfläche des HEPASilent™ -Filters gezogen. Die gereinigte Luft verlässt den Luftreiniger.

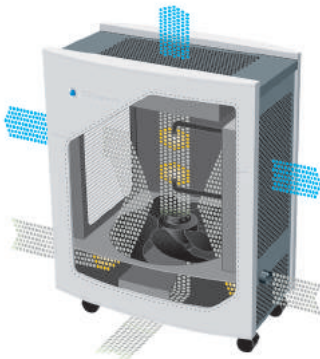

Kundendienst

Garantiebedingungen

Blueair führt umfassende Qualitätskontrollen bei allen Produkten durch. Sollte Ihr Luftreiniger trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. (Die Adresse finden Sie auf der Rückseite der Bedienungsanleitung).

Die Garantie für den Blueair Luftreiniger gilt ein Jahr nach Kauf des Gerätes oder besuchen Sie unsere Website www.blueair.com und registrieren Sie Ihr Produkt für ein weiteres Jahr.

Die Garantie deckt Fehler bei der Herstellung der einzelnen Teile und bei der angewandten Technologie ab, unter der Voraussetzung, dass die Filter mindestens zwei Mal pro Jahr ausgewechselt werden. Die Garantie ist begrenzt auf Reparaturen oder Austausch des Produktes. Blueair behält es sich dabei vor, zu entscheiden, ob das Produkt repariert oder ersetzt werden soll.

Führen Sie keine Reparaturen an mechanischen oder elektrischen Teilen selbst durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Blueair (die Adresse finden Sie auf der Rückseite der Bedienungsanleitung).

Kunden-Daten

Die Modell- und Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf der Unterseite des Gerätes. Bitte tragen Sie diese Nummer in das folgende Feld ein und bewahren den Abschnitt auf.

| | |
|---------------|--------------------------|
| Modell-Nummer | Der Name des Händlers |
| Seriennummer | Die Adresse des Händlers |
| Kaufdatum | Telefonnummer |

Umweltschutz

Unsere Produkte sind so entwickelt worden, dass sie das Raumklima stark verbessern bei gleichzeitiger minimaler Belastung der Umwelt:

- Der Partikelfilter wird aus Polypropylen hergestellt, das bei der Verbrennung zu Kohlendioxid und Wasser wird.
- Der SmokeStop™-Filter wird aus Aktivkohle hergestellt und kann ohne die Entstehung schädlicher Gase verbrannt werden.
- Das Gerät kann auseinandergenommen und die einzelnen Teile der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Der Energieverbrauch des Blueair Luftreiniger ist bei höchster Leistungsstufe vergleichbar mit einer Glühbirne mit 60 W. Auf Stufe 1 liegt der Energieverbrauch bei nur ca. 15 W.
- Alle grösseren Teile wurden aus galvanisiertem Stahl europäischer Herkunft und höchster Qualität hergestellt. Die Aussenteile wurden mit Pulver lackiert, um einen anhaltenden und umweltfreundlichen Schutz zu erhalten.

Filter

Die Blueair Luftreiniger sind mit der neuesten Filtertechnologie ausgestattet. Der Blueair hat zwei verschiedene Filtertypen:

Der Partikelfilter filtert Staub, Pollen, Bakterien, Tierhaare, Sporen, Textilfasern und andere feste Schadstoffe ebenso wie die meisten Gase und Gerüche. Der Partikelfilter wird aus Polypropylen hergestellt und filtert die festen Schadstoffe mechanisch aus. Um den Filtereffekt zu maximieren, werden alle Partikel negativ aufgeladen, bevor sie den Filter erreichen.

Der SmokeStop-Filter enthält einen hohen Anteil an Aktivkohle. Dieser Filter ist am besten geeignet für die Anwendung in Räumen, welche z. B. durch Zigaretten- oder Zigarrenrauch stark belastet sind.

Um eine optimale Leistung des Gerätes zu erhalten, empfiehlt Blueair, den Filter alle 6 Monate zu ersetzen.

ACHTUNG!


Verwenden Sie nur Original Blueair Filter, um die Funktion des Geräts zu gewährleisten und den vollen Garantieumfang zu erhalten.

Filter wechseln

Blueair 200-Serie


Stufe 1

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

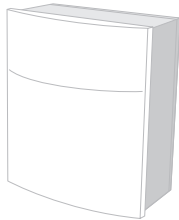


Stufe 2

Öffnen Sie die Tür.

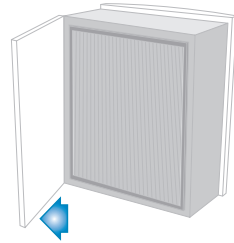


Stufe 3

Ziehen Sie den alten Blueair Filter heraus.

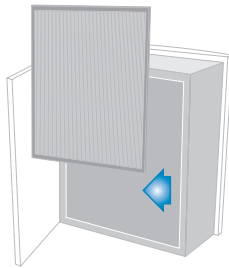


Stufe 4

Saugen Sie das Innere des Gerätes mit einem weichen Bürstenaufsatz aus.

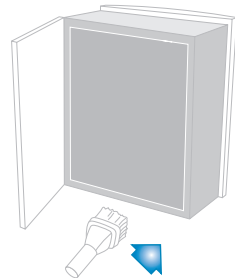


Stufe 5

Schieben Sie den neuen Blueair Filter ein..

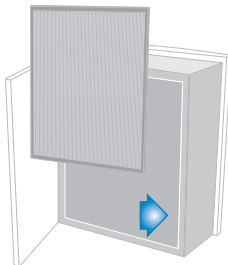

Stufe 6

Schließen Sie die Tür, schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und schalten Sie es ein.

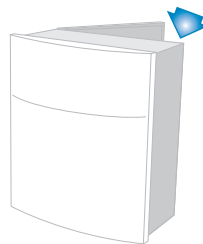


Filter wechseln

Blueair 400-Serie


Stufe 1

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und öffnen Sie die Tür.

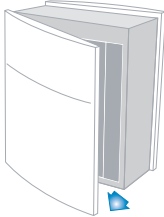


Stufe 2

Ziehen Sie den alten Blueair Filter heraus.

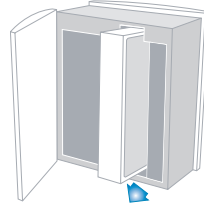


Stufe 3

Saugen Sie das Innere des Gerätes mit einem weichen Bürstenaufsatz aus.

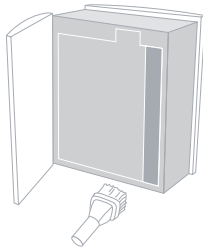


Stufe 4

Schieben Sie den neuen Blueair Filter ein.

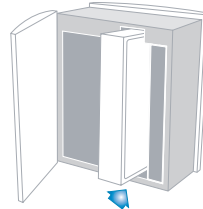

Stufe 5

Schließen Sie die Tür, stecken Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an und schalten Sie es ein.

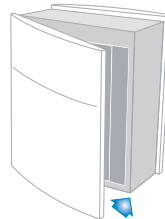


Filter wechseln

Blueair 500/600-Serie und ECO10


Stufe 1

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und heben Sie den Deckel ab.

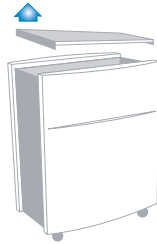


Stufe 2

Ziehen Sie den Filter auf der Oberseite heraus.

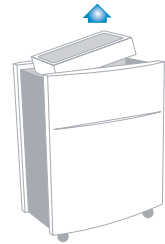


Stufe 3

Ziehen Sie den Filter auf jeder Seite heraus. Saugen Sie die Gitter von innen.

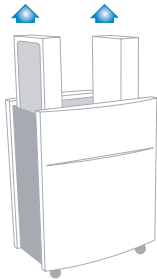


Stufe 4

Schieben Sie die beiden Ersatzfilter in die seitlichen Schlitz. Stellen Sie dabei sicher, dass die Seite mit den Worten OUT / UP zur Außenwand des Gerätes zeigt.

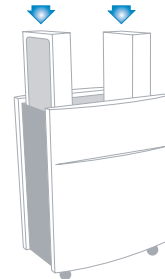


Stufe 5

Legen Sie den dritten Filter auf die Oberseite und stellen Sie sicher, dass die Seite mit den Worten OUT / UP nach oben zeigt. Die Aktivkohle-Seite muss nach außen zeigen.

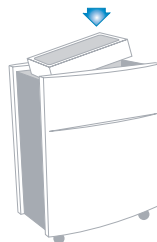

Stufe 6

Legen Sie den Deckel wieder auf.

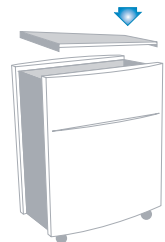

Unsere Philosophie

Blueair wurde mit dem Gedanken gegründet, dass jeder Mensch saubere Luft genießen darf, ob zu Hause oder bei der Arbeit. Seit der Gründung von Blueair 1996 haben wir uns zum weltweit bekannten Spezialisten für Luftreinigung entwickelt und das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt zum Positiven hin verändert. Unsere Lösungen für saubere Luft sind einfach gesünder: Schnell, flüsterleise und energiesparend werden Allergene, Asthma-Auslöser, Viren, Bakterien und andere luftgetragene Partikel aus der Innenraumluft gefiltert.

Blueair Luftreiniger werden mit Leidenschaft in Schweden entwickelt, um Ihnen reine, gesunde Innenraumluft bieten zu können. Denn wir von Blueair sind fest davon überzeugt, dass alle Menschen ein Recht auf saubere Luft haben.

www.blueair.com

Blueair AB

Danderydsgatan 11, SE-114 26 Stockholm, Sweden
Tel: +46-8-679 45 00, Fax: +46-8-679 45 45
info@blueair.se www.blueair.com