

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P340 MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gebrauchsanweisung	3
Instructions for use	13
Mode d'emploi	23
Istruzioni per l'uso	33
Gebruiksaanwijzing	43
Instrucciones de uso	53
Használati útmutató	63
Instrukcja obsługi	73
Bruksanvisning	83
Käyttöohje	93
Brugsanvisning	103

Bruksanvisning	113
Lietošanas instrukcija	123
Naudojimo instrukcija	133
Kasutusjuhend	143
Návod k použití	153
Návod na používanie	163
Navodila za uporabo	173
Uputa za uporabu	183
取扱説明書	193
사용 설명서	203

GEBRAUCHSANWEISUNG BONECO P340

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



- 1 Frontabdeckung
- 2 Vorfilter
- 3 Filter A341
- 4 BONECO P340
- 5 Bedienpanel mit Anzeigen

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht und Benennung der Teile	4
Lieferumfang	6
Technische Daten	6
Inbetriebnahme	7
Frontabdeckung und Ersatzfilter	8
Magnetische Frontabdeckung	8
Ersatzfilter	8
Anzeigen auf dem Display	9
Filterwarnung löschen	9
Grundfunktionen	10
Modus «Auto»	10
Anzeige der Luftqualität	10
Lüfterstufe manuell regeln	10
Ionisator und Timer-Funktion	11
Ionisator	11
Timer-Funktion	11
OFF-Timer einstellen	11
Reinigung und Wartung	12
Filter austauschen	12
Vorfilter reinigen	12

GEBRAUCHSANWEISUNG BONECO P340

GESCHÄTZTER KUNDE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des BONECO P340. Der hocheffiziente Luftreiniger ist mit einem hochwertigen Filter ausgestattet, der die Luft nicht nur von Gerüchen, sondern auch von Staub, Pollen und Schmutzpartikeln befreit. Durch den Filter werden zahlreiche Beschwerden wirkungsvoll gelindert. Dazu gehören auch Heuschnupfen oder allergische Reaktionen auf Hausstaub und Milbenkot.


Der BONECO P340 ist für den unkomplizierten, vollautomatischen Betrieb konzipiert. Die intelligente Steuerung sorgt dafür, dass der Geräuschpegel so tief wie möglich bleibt. Dank der integrierten Zeitschaltuhr läuft das Gerät auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. So finden Sie bei Ihrer Rückkehr stets ein optimales Wohnklima vor.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Luftreiniger BONECO P340!

LIEFERUMFANG



BONECO P340 mit länder-spezifischem Netzkabel

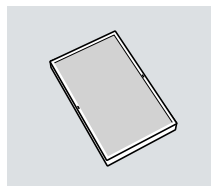

Filter A341

TECHNISCHE DATEN*

Typenbezeichnung	BONECO P340
Netzspannung	220–240V, 50Hz
Leistungsaufnahme	46 W
Betrieblautstärke	57 dB(A)
Reinigungsleistung (CADR)	210 m ³ /h
Luftstrom	300 m ³ /h
Abmessungen L×B×H	206×336×527 mm
Leergewicht	5.3 kg /6.3 kg

* Änderungen vorbehalten

INBETRIEBNAHME



1
Entfernen Sie die magnetisch fixierte Frontabdeckung.



2
Nehmen Sie den Vorfilter ab.



3
Entnehmen Sie den Filter und entfernen Sie die Schutzfolie.



4
Legen Sie den Filter zurück in die Halterung (Markierungen beachten).



5
Setzen Sie den Vorfilter auf.



6
Bringen Sie die Frontabdeckung an.

FRONTABDECKUNG UND ERSATZFILTER

MAGNETISCHE FRONTABDECKUNG

Die Frontabdeckung des BONECO P340 wird von Magneten gehalten. Der Lufreiniger schaltet sich nicht ein, wenn die Frontabdeckung fehlt oder falsch aufgesetzt ist.







ERSATZFILTER

Ersatzfilter erhalten Sie bei Ihrem BONECO-Fachhändler oder im Online-Shop unter www.shop.boneco.com.



ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY



Alle Anzeigen auf dem Gerät

Anzeigen	Bedeutung	
	Ionisator ist ein- oder ausgeschaltet	11
	Timer-Funktion (1, 2, 4 oder 8 Stunden)	11
	Anzeige der Luftqualität (Grün, Orange, Rot)	10
	AUTO-Modus und Lüfterstufe	10
	Filter verbraucht, ersetzen	12

FILTERWARNUNG LÖSCHEN

Die «Filter»-Anzeige  leuchtet weiter, nachdem der Filter ausgetauscht worden ist. Um die Anzeige auszublenden, drücken Sie fünf Sekunden lang die -Taste. Damit wird gleichzeitig der Betriebszähler für den neuen Filter zurückgesetzt.

GRUNDFUNKTIONEN


Der BONECO P340 lässt sich einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Bei der Inbetriebnahme des Gerätes befindet sich die Grundeinstellung der Lüfterstufe im automatischen Modus (AUTO MODE).


MODUS «AUTO»

Im Modus AUTO reguliert sich die Lüfterstufe automatisch je nach Luftqualität. Nach erstmaligem Einschalten des Gerätes befindet es sich für die ersten fünf Minuten auf der tiefsten Lüfterstufe «L».

ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT

Die Luftqualität wird vom eingebauten Sensor gemessen und durch unterschiedliche Farben auf der «Air»-Anzeige visualisiert.

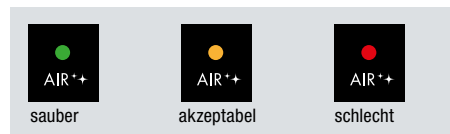

Beim Einschalten des Gerätes dauert es etwa 5 Minuten, bis der Sensor die aktuelle Luftqualität gemessen hat. Während dieser Zeit blinkt die «Air»-Anzeige .

Bitte beachten Sie, dass sich die gemessenen Werte je nach Raumgröße und Position des Gerätes ändern können.

Der Sensor registriert feinste Schmutzpartikel und Gase. Dazu gehören neben Hausstaub oder Pollen auch Gase wie Tabakrauch, organische Verbindungen und Gerüche.


LÜFTERSTUFE MANUELL REGELN

Die Lüfterstufe des BONECO P340 kann manuell gesteuert werden.

Drücken Sie mehrmals die Taste , bis die gewünschte Lüfterstufe erreicht ist.

IONISATOR UND TIMER-FUNKTION




IONISATOR

Durch einmaliges Drücken der «ION»-Taste  wird der Ionisator aktiviert. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Ionisator ausgeschaltet.




TIMER-FUNKTION

Mit der Timer-Funktion legen Sie fest, wie lange der BONECO P340 läuft bis er sich automatisch abschaltet (OFF-Timer).

OFF-TIMER EINSTELLEN


1. Schalten Sie den BONECO P340 mit der Taste  ein.
2. Wählen Sie die gewünschte Betriebseinstellung und den gewünschten Modus.
3. Drücken Sie einmal die Taste .
4. Verwenden Sie die Taste , um die Dauer des Betriebs (1, 2, 4 oder 8 Stunden) einzustellen.

Das Gerät läuft für die angegebene Zeit und schaltet sich dann ab.



5. Um den Timer vorzeitig zu beenden drücken Sie so lange die -Taste, bis der Timer erneut, bis der Timer abschaltet und das Display  anzeigt. Alternativ können Sie den BONECO P340 mit der Taste  ausschalten.

REINIGUNG UND WARTUNG

FILTER AUSTAUSCHEN

Der Filter ist verbraucht, wenn die «Filter»-Anzeige  aufleuchtet. Der Filter muss jetzt gewechselt werden, damit eine optimale Luftreinigung gewährleistet bleibt.

Die Prozedur für den Ersatz des Filters entspricht sinngemäss den Abbildungen auf Seite 7.

1. Tauschen Sie den Filter gemäss den Anweisungen auf Seite 7 aus.
2. Halten Sie die -Taste 5 Sekunden lang gedrückt bis die Anzeige  erlischt.

VORFILTER REINIGEN

Der Vorfilter verhindert, dass grössere Schmutzpartikel in das Innere des BONECO P340 gelangen.

1. Reinigen Sie den Vorfilter mit dem Staubsauger oder unter fliessendem Wasser.



2. Lassen Sie den Vorfilter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.



Verwenden Sie für die Reinigung keinen Alkohol und keine aggressiven Reinigungsmittel.

INSTRUCTIONS FOR USE BONECO P340

OVERVIEW AND PART NAMES



- 1 Front cover
- 2 Pre-filter
- 3 Filter A341
- 4 BONECO P340
- 5 Keypad with displays

TABLE OF CONTENTS

Overview and part names	14
Items included	16
Technical data	16
Start-up	17
Front cover and replacement filter	18
Magnetic front cover	18
Replacement filters	18
Indicators on the display	19
Clearing the filter warning	19
Basic functions	20
"Auto" mode	20
Air quality indicator	20
Manually controlling the fan level	20
Ionizer and timer function	21
Ionizer	21
Timer function	21
Setting the OFF timer	21
Cleaning and maintenance	22
Replacing the filter	22
Cleaning the pre-filter	22

INSTRUCTIONS FOR USE FOR BONECO P340

DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your purchase of the BONECO P340. The extremely efficient air purifier is equipped with a high-quality filter which rids the air of odors as well as dust, pollen and dirt particles. The filter also effectively alleviates many forms of discomfort caused by allergies. This also includes hay fever or allergic reactions to household dust and mite excrement.


The BONECO P340 is designed for easy, fully automated operation. The smart control system ensures that the noise level remains as low as possible. Thanks to the integrated timer, the appliance also runs whenever you are not at home. This means you can always come home to an optimal room climate.

We hope you enjoy your new BONECO P340 air purifier!

ITEMS INCLUDED



BONECO P340 with country-specific power cable

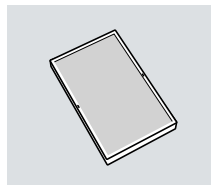

Filter A341

TECHNICAL DATA*

Type designation	BONECO P340
Mains voltage	220–240 V, 50 Hz
Power consumption	46 W
Operating noise level	57 dB(A)
Cleaning output (CADR)	210 m ³ /h (177 CFM)
Air flow	300 m ³ /h (177 CFM)
Dimensions L×W×H	206×336×527 mm
Weight (empty)	5.3 kg / 6.3 kg

* Subject to change

START-UP

**1**

Remove the magnetically fixed front cover.

**2**

Take off the pre-filter.

**3**

Take out the filter and remove the protective foil.

**4**

Insert the filter back into the holder (note the markings).

**5**

Put the pre-filter back on.

**6**

Reattach the front cover.

FRONT COVER AND REPLACEMENT FILTER

MAGNETIC FRONT COVER


The front cover of the BONECO P340 is held on by magnets. The air purifier is not switched on if the front cover is missing or positioned incorrectly.

REPLACEMENT FILTERS







You can obtain replacement filters from your BONECO specialist dealer or in the online store at:

www.shop.boneco.com.

INDICATORS ON THE DISPLAY



All displays on the appliance

Indicators	Meaning	
	Ionizer is switched on or off	21
	Timer function (1, 2, 4 or 8 hours)	21
	Display of air quality (green, orange, red)	20
	AUTO mode and fan level	20
	Filter used up, replace	22

CLEARING THE FILTER WARNING

The “Filter” display  remains illuminated after the filter has been replaced. Press and hold the -button for five seconds to hide the display. This also resets the counter for the new filter at the same time.

BASIC FUNCTIONS


The BONECO P340 can easily be adapted to your needs. During start-up of the appliance, the basic setting of the fan level is in automatic mode (AUTO MODE).


“AUTO” MODE

In the mode *AUTO* the fan level is automatically regulated depending on the air quality. After the appliance is switched on for the first time, it runs for the first five minutes at the lowest fan level “L”.

AIR QUALITY INDICATOR

The air quality is measured by the built-in sensor and is visualized by different colors on the “air” display.

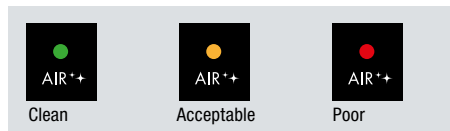


When the appliance is switched on, it takes around five minutes until the sensor has measured the current air quality. The “Air” display flashes during this period .

Please note that the measured values may change depending on the size of the room and the position of the appliance.

The sensor registers the smallest dirt particles and gases. They include house dust, pollen, gases such as tobacco smoke, organic compounds and odors.


MANUALLY CONTROLLING THE FAN LEVEL

The fan level of the BONECO P340 can be manually controlled.

Push the  button several times until the desired fan level is attained.

IONIZER AND TIMER FUNCTION




IONIZER

The ionizer is activated by pressing the “ION” button  once. Pressing the button again switches off the ionizer.




TIMER FUNCTION

The timer function lets you determine how long the BONECO P340 should run before it switches off automatically (OFF timer).

SETTING THE OFF TIMER


1. Switch on the BONECO P340 by pressing the  button.
2. Select the desired operating setting and the desired comfort mode.
3. Press the  button once.
4. Use the  button to set how long the appliance operates (1, 2, 4 or 8 hours).

The appliance runs for the specified period and is then switched off.



5. In order to end the timer prematurely, keep the -button pressed until the timer switches off and the display  is indicated. Alternatively, you can switch off the BONECO P340 using the  button.

CLEANING AND MAINTENANCE

REPLACING THE FILTER

The filter is used up when the “filter” indicator  is illuminated. The filter must now be replaced to continue to ensure optimal air purification.

The procedure for replacing the filter corresponds to the figures on page 17.

1. Replace the filter in accordance with the instructions on page 17.
2. Press the -button for 5 seconds until the indicator  goes out.


CLEANING THE PRE-FILTER

The pre-filter prevents excessive dust accumulation from getting inside the BONECO P340.

1. Clean the pre-filter under running water or using a vacuum cleaner.



2. Allow the pre-filter to dry completely before you re-insert it.

 Do not use alcohol or corrosive cleaning agents for cleaning.

MODE D'EMPLOI BONECO P340

VUE D'ENSEMBLE ET DÉSIGNATION DES PIÈCES



- 1 Panneau avant
- 2 Préfiltre
- 3 Filtre A341
- 4 BONECO P340
- 5 Panneau de commande avec affichages

SOMMAIRE

Vue d'ensemble et désignation des pièces	24
Contenu de la livraison	26
Caractéristiques techniques	26
Mise en service	27
Panneau avant et filtre de remplacement	28
Panneau avant magnétique	28
Filtre de remplacement	28
Affichage à l'écran	29
Suppression de l'avertissement concernant le filtre	29
Fonctions de base	30
Mode «Auto»	30
Affichage de la qualité de l'air	30
Réglage manuel du degré de ventilation	30
Ioniseur et fonction Minuteur	31
Ioniseur	31
Fonction Minuteur	31
Réglage de la minuterie d'arrêt	31
Nettoyage et maintenance	32
Remplacement du filtre	32
Nettoyage du préfiltre	32

MODE D'EMPLOI DU BONECO P340

CHER CLIENT,

Nous vous félicitons pour l'achat du BONECO P340. Ce purificateur d'air à haute efficacité est équipé d'un filtre de qualité supérieure, qui libère l'air non seulement des odeurs, mais aussi de la poussière, du pollen et des particules d'impuretés. Le filtre permet de soulager efficacement de nombreux symptômes, dont le rhume des foins et les réactions allergiques à la poussière domestique et aux déjections d'acariens.


Le BONECO P340 est conçu pour un fonctionnement entièrement automatique et sans complication. Grâce à la commande intelligente, le niveau sonore reste aussi bas que possible. La minuterie intégrée permet à l'appareil de fonctionner aussi quand vous n'êtes pas à la maison. Ainsi, vous aurez toujours une ambiance optimale à votre retour à la maison.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux avec votre nouveau purificateur d'air BONECO P340 !

CONTENU DE LA LIVRAISON



BONECO P340 avec cordon secteur spécifique au pays

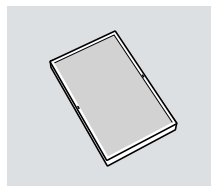

Filtre A341

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation de modèle	BONECO P340
Tension de réseau	220–240 V, 50 Hz
Consommation électrique	46 W
Niveau sonore de fonctionnement	57 dB(A)
Puissance de purification (taux de distribution d'air pur, CADR)	210 m ³ /h
Débit d'air	300 m ³ /h
Dimensions L×l×H	206×336×527 mm
Poids à vide	5,3 kg / 6,3 kg

* Sous réserve de modifications

MISE EN SERVICE



1 Enlevez le panneau avant à fixation magnétique.



2 Enlevez le préfiltre.



3 Prélevez le filtre et retirez le film de protection.



4 Remplacez le filtre dans le dispositif de fixation (tout en respectant les repères).



5 Mettez le préfiltre en place.



6 Mettez en place le panneau avant.

PANNEAU AVANT ET FILTRE DE REMPLACEMENT


PANNEAU AVANT MAGNÉTIQUE

Le panneau avant du BONECO P340 est maintenu par des aimants. Le purificateur d'air ne se met pas en marche si le panneau avant est manquant ou s'il est mal posé.







FILTRE DE REMPLACEMENT

Le filtre de remplacement est disponible auprès de votre revendeur spécialisé BONECO ou dans notre boutique en ligne à l'adresse suivante : www.shop.boneco.com.

AFFICHAGE À L'ÉCRAN



Tous les affichages de l'appareil

Affichages	Signification	
	Ioniseur allumé ou éteint	31
	Fonction Minuteur (1, 2, 4 ou 8 heures)	31
	Affichage de la qualité de l'air (vert, orange, rouge)	30
	Mode AUTO et niveau de ventilation	30
	Filtre usagé, le remplacer	32

SUPPRESSION DE L'AVERTISSEMENT CONCERNANT LE FILTRE

L'affichage «Filtre»  reste allumé après le remplacement du filtre. Pour masquer l'affichage, maintenez la touche  enfoncée pendant cinq secondes. En même temps, le compteur de service est remis à zéro pour le nouveau filtre.

FONCTIONS DE BASE


Le BONECO P340 s'adapte facilement à vos besoins. À la mise en service de l'appareil, le réglage de base du niveau de ventilation est en mode automatique (MODE AUTO).


MODE «AUTO»

En mode AUTO, le niveau de ventilation se règle automatiquement en fonction de la qualité de l'air. Après sa première mise sous tension, l'appareil est sur le niveau de ventilation le plus bas «L» pendant les cinq premières minutes.

AFFICHAGE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

La qualité de l'air est mesurée par le capteur intégré et est indiquée par différentes couleurs sur l'affichage «Air».

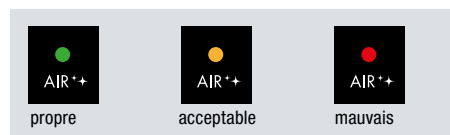


À la mise sous tension de l'appareil, il s'écoule environ 5 minutes jusqu'à ce que le capteur ait mesuré la qualité actuelle de l'air. Pendant ce temps, l'affichage «Air»  clignote.

Notez que les valeurs mesurées peuvent être modifiées en fonction de la taille de la pièce et de la position de l'appareil.

Le capteur enregistre les particules de poussière les plus fines, ainsi que les gaz. Outre la poussière domestique ou le pollen, en font également partie les gaz, la fumée de tabac, les composés organiques et les odeurs.


RÉGLAGE MANUEL DU DEGRÉ DE VENTILATION

Le niveau de ventilation du BONECO P340 peut être commandé manuellement.

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à l'obtention du niveau de ventilation souhaité.

IONISEUR ET FONCTION MINUTEUR




IONISEUR

Le fait d'appuyer une fois sur la touche «ION»  active l'ioniseur. Rappuyer sur la même touche pour désactiver l'ioniseur.




FONCTION MINUTEUR

Avec la fonction Minuteur, vous définissez la durée de fonctionnement du BONECO P340 avant sa déconnexion automatique (minuterie d'arrêt).

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRÊT


1. Mettez le BONECO P340 en marche en appuyant sur la touche .
2. Choisissez le réglage de fonctionnement et le mode.
3. Appuyez une fois sur la touche .
4. Utilisez la touche  pour régler la durée de fonctionnement (1, 2, 4 ou 8 heures).

L'appareil ne fonctionne que pendant le temps indiqué et il s'éteint ensuite.

5. Pour mettre fin prématurément à la minuterie, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la minuterie s'arrête et que l'écran affiche . Vous pouvez également éteindre le BONECO P340 en appuyant sur la touche .

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

REPLACEMENT DU FILTRE

Le filtre est usé quand l'affichage «Filtre»  s'allume. Il faut maintenant remplacer le filtre pour garantir le maintien d'une purification optimale de l'air.

La procédure de remplacement du filtre correspond aux figures illustrées à la page 27.

1. Remplacez le filtre conformément aux instructions figurant à la page 27.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage  s'éteigne.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

Le préfiltre empêche la pénétration de grosses particules de poussière à l'intérieur du BONECO P340.

1. Nettoyez le préfiltre à l'aspirateur ou à l'eau courante.



2. Laissez sécher le préfiltre complètement avant de le remettre en marche.



Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'alcool ni de produit de nettoyage agressif.

ISTRUZIONI PER L'USO BONECO P340

PANORAMICA E DENOMINAZIONE DEI PEZZI



- 1 Coperchio frontale
- 2 Prefiltro
- 3 Filtro A341
- 4 BONECO P340
- 5 Pannello di comando con indicazioni

INDICE

Panoramica e denominazione dei pezzi	34
Volume di fornitura	36
Dati tecnici	36
Messa in funzione	37
Coperchio frontale e filtro sostitutivo	38
Coperchio frontale magnetico	38
Filtro di ricambio	38
Indicazioni sul display	39
Cancellare avvertimento filtro	39
Funzioni base	40
Modalità "Auto"	40
Indicazione della qualità dell'aria	40
Regolazione manuale del livello ventilatore	40
Ionizzatore e funzione timer	41
Ionizzatore	41
Funzione Timer	41
Impostazione Timer OFF	41
Pulizia e manutenzione	42
Sostituzione del filtro	42
Pulizia del prefiltra	42

ISTRUZIONI PER L'USO BONECO P340

GENTILE CLIENTE

Ci congratuliamo per il suo acquisto di BONECO P340. Il depuratore d'aria ad alta efficienza è dotato di un filtro di alta qualità, che libera l'aria non solo da odori, ma anche da polvere, pollini e particelle di sporco. Il filtro provvede ad attenuare in modo efficace numerosi fastidi. Tra questi vi sono il raffreddore da fieno o reazioni allergiche alla polvere domestica e agli escrementi degli acari.


BONECO P340 è concepito per il funzionamento semplice, completamente automatico. Il dispositivo di comando intelligente ne riduce la rumorosità al minimo. Grazie al timer integrato, l'apparecchio continuerà a funzionare anche quando non sarete a casa. In questo modo, al vostro ritorno, a casa troverete sempre il clima ideale.

Le auguriamo buon divertimento con il suo nuovo depuratore d'aria BONECO P340!

VOLUME DI FORNITURA



BONECO P340 con cavo di alimentazione specifico del Paese

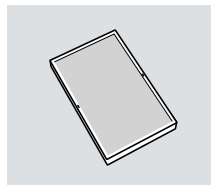

Filtro A341

DATI TECNICI*

Denominazione del tipo	BONECO P340
Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz
Potenza assorbita	46 W
Rumorosità in funzione	57 dB(A)
Potenza di pulizia (CADR)	210 m ³ /h
Portata d'aria	300 m ³ /h
Dimensioni L×P×H	206×336×527 mm
Peso a vuoto	5,3 kg /6,3 kg

* Con riserva di modifiche

MESSA IN FUNZIONE



Rimuovere la copertura frontale fissata magneticamente.



Estrarre il prefiltra.



Estrarre il filtro e rimuovere la pellicola protettiva.



Riposizionare il filtro nel supporto (prestare attenzione alle marcature).



Applicare il prefiltra.



Applicare il coperchio frontale.

COPERCHIO FRONTALE E FILTRO SOSTITUTIVO

COPERCHIO FRONTALE MAGNETICO

Il coperchio frontale del BONECO P340 è fissato da magneti. Il depuratore d'aria non si attiva in mancanza del coperchio frontale o se non è applicato correttamente.







FILTRO DI RICAMBIO

Per ottenere un filtro di ricambio è possibile rivolgersi al proprio rivenditore BONECO, oppure visitare lo shop online all'indirizzo www.shop.boneco.com.



INDICAZIONI SUL DISPLAY



Tutte le indicazioni sull'apparecchio

Indicazioni	Significato	
	Lo ionizzatore è attivato o disattivato	41
	Funzionamento timer (1, 2, 4 o 8 ore)	41
	Indicazione della qualità dell'aria (verde, arancione, rosso)	40
	Modalità AUTO e livello ventilatore	40
	Filtro consumato, sostituire	42

CANCELLARE AVVERTIMENTO FILTRO

L'indicazione "Filtro"  rimane accesa dopo aver sostituito il filtro. Per nascondere l'indicazione, premere il tasto  per cinque secondi. In tal modo viene resettato contemporaneamente il contatore di esercizio del filtro nuovo.

FUNZIONI BASE


BONECO P340 si adatta facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. Alla messa in funzione dell'apparecchio, l'impostazione base del livello ventilatore si trova in modalità automatica (AUTO MODE).


MODALITÀ "AUTO"

Nella modalità AUTO il livello ventilatore si regola automaticamente in funzione della qualità dell'aria. Dopo la prima attivazione dell'apparecchio, per i primi cinque minuti si trova al livello ventilatore più basso "L".

INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

La qualità dell'aria viene misurata dal sensore installato e visualizzata attraverso colori diversi sull'indicazione "Air".

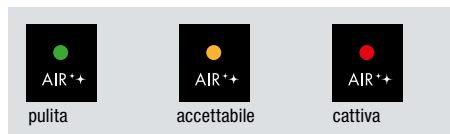


All'attivazione dell'apparecchio, al sensore occorrono circa 5 minuti per misurare la qualità dell'aria attuale. In questo arco di tempo, l'indicazione "Air" lampeggia .

N.B.: I valori misurati possono variare in funzione delle dimensioni del locale e della posizione dell'apparecchio.

Il sensore registra particelle di sporco finissime e gas. Tra queste, oltre a polvere domestica o pollini, vi sono anche gas come fumo di tabacco, composti organici e odori.

REGOLAZIONE MANUALE DEL LIVELLO VENTILATORE

Il livello di ventilatore del BONECO P340 può essere azionato manualmente.

Premere più volte il tasto , finché non viene raggiunto il livello ventilatore desiderato.

IONIZZATORE E FUNZIONE TIMER




IONIZZATORE

Premendo una volta il tasto "ION" , lo ionizzatore viene attivato. Premendo nuovamente il tasto, lo ionizzatore viene disattivato.




FUNZIONE TIMER

Con la funzione timer si stabilisce quanto a lungo debba funzionare il BONECO P340, prima di disattivarsi automaticamente (timer OFF).

IMPOSTAZIONE TIMER OFF


1. Accendere il BONECO P340 premendo il tasto .
2. Selezionare l'impostazione operativa e la modalità desiderate.
3. Premere una volta il tasto .
4. Utilizzare il tasto  per impostare la durata di funzionamento (1, 2, 4 o 8 ore).

L'apparecchio funziona per il tempo indicato e poi si spegne.



5. Per interrompere il timer prima del tempo previsto, tenere premuto il tasto  finché il timer si disattiva e il display mostra . In alternativa è possibile spegnere BONECO P340 con il tasto .

PULIZIA E MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Quando si accende l'indicazione "Filtro", significa che il filtro è consumato . A questo punto è necessario sostituire il filtro per poter continuare a garantire una pulizia dell'aria ottimale.

La procedura di sostituzione del filtro è illustrata a pagina 37.

1. Sostituire il filtro come da istruzioni a pagina 37.
2. Tenere premuto il tasto  per 5 secondi finché l'indicazione  viene oscurata.

PULIZIA DEL PREFILTRO

Il prefiltro impedisce che particelle di polvere di grosse dimensioni penetrino all'interno del BONECO P340.

1. Pulire il prefiltro con l'aspirapolvere o sotto acqua corrente.



2. Prima di reinserirlo, farlo asciugare completamente.



Per la pulizia non utilizzare alcool, né detersivi aggressivi.

BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland