

**LAMPE AUSTAUSCH:**


Der Austausch der Lampe sollte nur vom Wartungspersonal durchgeführt werden, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gerät von der Hauptversorgung getrennt ist.

**ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN ES MIT DEN NETZTEILEN VERBUNDEN IST**

Um die Effizienz von **EX Elite™** beim Fangen fliegender Insekten sicherzustellen, sollten die UV-Lampen jährlich ausgetauscht werden. Nach zwölf Monaten ist die Leuchtstoffbeschichtung, die die korrekte Wellenlänge des UV-Lichts emittiert, abgebrannt und die UV-Leistung wird erheblich verringert.

So ersetzen Sie die UV-Lampen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Lassen Sie den **EX Elite™** und die Lampen im Inneren vor der Wartung 30 Minuten abkühlen.
3. Entfernen Sie die Glueboards.
4. Entfernen Sie gegebenenfalls eine Manipulationssicherung, mit der die Leuchte an Ort und Stelle gehalten wird. (ZB: Mutter und Bolzen, Vorhängeschloss usw.)
5. Entfernen Sie die Leuchteinheit von der Wandhalterung, indem Sie sie anheben und wegnehmen, und dann auf eine stabile horizontale Oberfläche stellen.
6. Entfernen Sie die Endabdeckung von der Leuchteinheit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. **[Siehe Bild A]**
7. Trennen Sie die internen Stromversorgungs- und Erdungsanschlüsse. **[Siehe Bild B und C]**
8. Schieben Sie das Lampengehäuse aus der Leuchteinheit. **[Siehe Bild D]**
9. Drehen Sie die Lampen um 90 ° und lösen Sie sie von den Lampenfassungen. **[Siehe Bild E]**
10. Ersatzlampen einbauen.
11. Schieben Sie das Lampengehäuse wieder in die Leuchteinheit und schließen Sie die Strom- und Erdungsanschlüsse wieder an.
12. Tragen Sie Graphitmineralfett auf das Gewinde des Enddeckels auf und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. **[Siehe Bild F]**
13. Bringen Sie die Leuchteinheit wieder an der Wandhalterung an und befestigen Sie ggf. eine Manipulationssicherung.
14. Ersetzen Sie die Leimbretter, wie im Abschnitt zum Ersetzen der Glutentafel in dieser Anleitung beschrieben.
15. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an.
16. Entsorgen Sie verbrauchte UV-Lampen in Übereinstimmung mit den örtlichen WEEE-Bestimmungen.

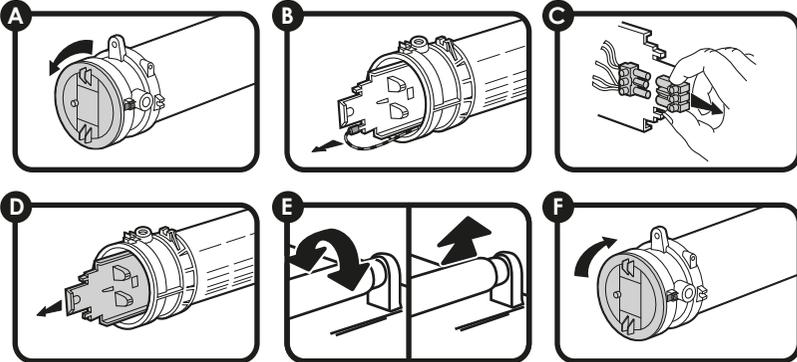**SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS**

<b>Einheit</b>	EX Elite
<b>Spannung</b>	110V ~ 60Hz / 230V - 50Hz
<b>Abmessungen (mm)</b>	835 x 602 x 216
<b>Abdeckung</b>	120 Sq. Meter
<b>Gewicht</b>	11,3 Kg
<b>Lichtleistung</b>	36W
<b>Lampen</b>	2 x TPX18-24S
<b>Klebebreiter (x10)</b>	6139 (Schwarz)

WEEE-Konformität Nr. WEE / GF0661QR

**V10219**

Die Informationen in dieser Anleitung werden von Zeit zu Zeit geändert und aktualisiert. Dies ist auf die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte zurückzuführen. Daher ist nicht beabsichtigt, dass Sie sich darauf verlassen sollten oder dass es Bestandteil eines Vertrags ist. © 2019 Pelsis Ltd



Sterling House  
Grimbald Crag Close  
Knaresborough  
North Yorkshire  
HG5 8PJ UK

T +44 (0)800 988 5359  
F +44 (0)1423 863 497  
W www.pelsis.com  
W insect-o-cutor.co.uk  
E info@pelsis.com

INSECT-O-CUTOR™



INSECT-O-CUTOR™

**Product code**

EX21

**Description**

EX Elite 36W

**Dimensions (mm) HxWxD**

835 x 603 x 216

**Lamps**


2 x TPX18-24S

**Glueboards (x10)**

6139 (Black)




- Instruction booklet  
- Bedienungsanleitung

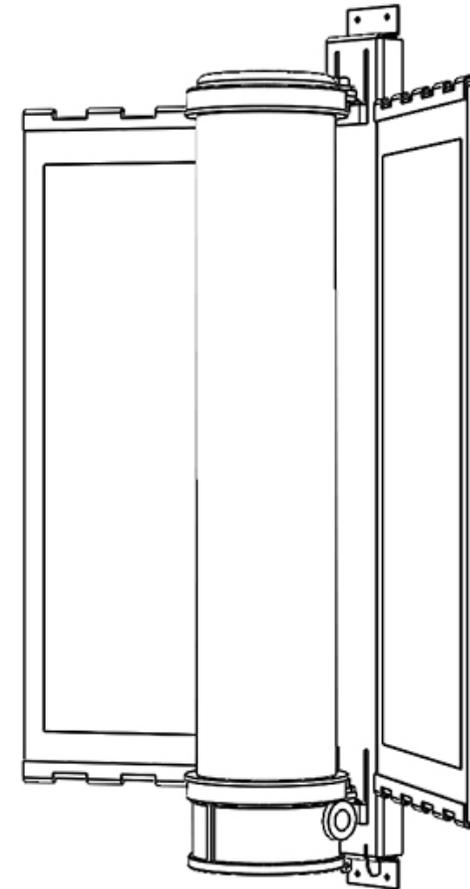


## Anweisungen zur Montage des Rahmens

Die Hauptkomponenten des **EX Elite™** sind die UV-Leuchteinheit, die Wandhalterung aus Edelstahl (x1) und die Glueboard-Halter (x2). Bevor die Wandhalterung aus Edelstahl und die Leimbretterhalterung an der Wand befestigt werden können, müssen die Teile mit dem mitgelieferten Befestigungsset aneinander befestigt werden.

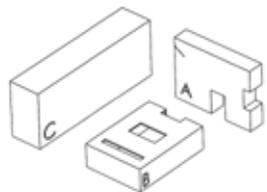

Suchen Sie in der Verpackung die mit A, B und C gekennzeichneten Teile.

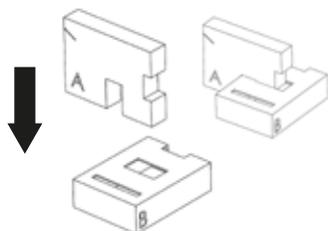


Nehmen Sie die Teile A und B und stecken Sie sie zusammen.




Einmal zusammen können die A & B-Teile verwendet werden, um einen der Glueboard-Halter zu stützen.



Positionieren Sie die mit C gekennzeichnete Verpackungsbox auf einer ebenen Fläche, so dass sie in Längsrichtung aufrecht steht. Platzieren Sie die Wandhalterung mit der Oberseite nach oben in Teil C.

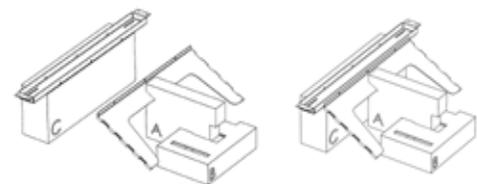

Schieben Sie die beiden Teile zusammen, so dass die Befestigungsbohrungen am Glueboard-Halter auf die Befestigungsbohrungen an der Wandhalterung ausgerichtet sind.

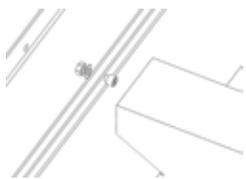

Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsset, um den Glueboard-Halter an der Wandhalterung zu befestigen.

Wiederholen Sie den Vorgang, um den anderen Glueboard-Halter zu sichern.

**Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.**

**EX Elite™** ist ein Teil der Insektenbekämpfungsprodukte der Marke *Insect-O-Cutor®*, einem professionellen Glueboard-Flykiller, der hochwirksame UV-Lampen verwendet.

## ATEX-Zertifizierung

**EX Elite™** ist ein professioneller Flykiller, der gemäß der europäischen Richtlinie 94/19/EG „Ausüstung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen“ zertifiziert ist ATEX-zertifizierte Umgebungen und für die Verwendung in den Zonen 1 & 2/21 & 22 geeignet.

## Inhalt:

- 1 x **EX Elite™** Flykiller
- 1 Wandhalterung aus Edelstahl mit 316er Güte
- 2 Glueboard-Halterungen aus Edelstahl mit 316er Güteklasse
- 2 x mit Glupac® Klebefläche
- 2 x bruchsihere Hochleistungs-UV-Lampen (eingebaut)
- 4 x Schrauben und Dübel
- 1 x Befestigungsset für Edelstahlmontage

## WARNUNG - DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN (KLASSE 1)

## INSEKTKONTROLLPRODUKTE

**EX Elite™** verwendet UV-Hochleistungslampen, um fliegende Insekten anzuziehen, und hält die gefangenen Insekten zur Inspektion oder zur hygienischen Entsorgung auf Leimbrettern fest.

## WARNUNG

**EX Elite™** hat die Schutzart IP66 und ist für den Einsatz in Anwendungen ausgelegt, die dieser Schutzklasse entsprechen.

**EX Elite™** ist nur für die vertikale Wandmontage vorgesehen.

**EX Elite™** darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung verwendet werden und Wissen, sofern sie nicht beaufsichtigt oder instruiert wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## POSITIONIERUNG UND ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. NICHT FÜR BARNEN, STABLES UND ÄHNLICHE STANDORTE GEEIGNET.

**EX Elite™** sollte idealerweise etwa zwei Meter über dem Boden befestigt werden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle innerhalb des zu schützenden Bereichs. STELLEN SIE SICHER AUF EINEM MINIMUM VON 350 mm AUF EINER WEITEREN Seite des breitesten Teils von **EX Elite™** und der angrenzenden Oberfläche, um ausreichend Platz für das Einführen des Klebstoffs bereitzustellen.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern, Oberlichtern oder anderen Lichtquellen auf oder wo es von Geräten, Türen oder anderen Hindernissen verdeckt werden kann. Idealerweise sollte **EX Elite™** von jedem Bereich des zu schützenden Bereichs sichtbar sein.

**EX Elite™** sollte idealerweise 24 Stunden am Tag in Betrieb sein, um sicherzustellen, dass Ihre Räumlichkeiten von fliegenden Insekten frei gehalten werden. **EX Elite™** zieht Insekten besonders nachts an, wenn keine Konkurrenz durch Tageslicht oder andere Lichtquellen besteht.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät über ein Netzkabel des Typs Y verfügt. Wenn es beschädigt ist, muss es von Pelsis Ltd, seinem Kundendienst oder einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden.

## GARANTIE

Für **EX Elite™** gilt eine Garantie von 2 Jahren, die bei Einhaltung der in dieser Anleitung empfohlenen Bedingungen über viele Jahre hinweg funktionieren sollte.\*

\*Die Verwendung nicht genehmigter Verbrauchsmaterialien kann die Garantie ungültig machen

Stellen Sie immer sicher, dass die ausgewählten Glupac®-Glueboards mit Ihrem Gerät kompatibel sind und bei Ihrem Schädlingbekämpfungspersonal oder bei Pelsis Ltd. erhältlich sind.

## INSTALLATION

INSTALLATION SOLLTE NUR DURCH DAS SERVICEPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

**EX Elite™** ist nur für die vertikale Wandmontage vorgesehen. Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben für die Wandmontage oder die richtigen Befestigungen für spezielles Montagematerial wie Gipskartonplatten.

1. Verwenden Sie die Befestigungslöcher in der Wandhalterung, um die richtigen Wandbefestigungspunkte zu markieren.
2. Befestigen Sie die Glueboard-Halter an beiden Seiten der Wandhalterung mit den mitgelieferten Befestigungselementen. - Teile der Verpackung (gekennzeichnet mit A, B und C) wurden zur Unterstützung dieses Vorgangs entwickelt. - Siehe Montageanleitung.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung und die Glueboard-Baugruppe an der Wand und stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Typenschild nach oben zeigt.
4. Bringen Sie die Leuchte an der Wandhalterung an, indem Sie die Laschen in die Schlitz der Wandhalterung einführen und die Leuchteinheit zum Verriegeln absenken an Ort und Stelle. Beachten Sie, dass die Laschen an der Unterseite der Leuchte durch die Unterseite der Wandhalterung herausragen sollten. Bei Bedarf kann die Leuchte mit dem Loch arretiert werden in der unteren Lasche (Anti-Tamper-Optionen gehören: Mutter und Schraube, Vorhängeschloss oder Kabelbinder).
5. **EX Elite™** sollte von einem qualifizierten Elektriker mit einer geeigneten Stromversorgung (wie auf dem Typenschild angegeben) festverdrahtet werden. Lassen Sie eine ausreichende Kabellänge, damit das Gerät bei Wartungsarbeiten auf einer geeigneten horizontalen Fläche aufgestellt werden kann.
6. Bringen Sie die Glupac®-Leimbretter wie in diesem Abschnitt beschrieben an.

## REINIGUNG

REINIGUNG DARF NUR VON SERVICEPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN, BEVOR SIE SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VON DER NETZVERSÖRGUNG ABGESCHNITTEN IST.

Es wird empfohlen, regelmäßig zu reinigen, wenn die Glueboards ausgetauscht werden. Nach dem Entfernen der Leimbretter sollte das Gerät gründlich abgewischt werden. Mit einem feuchten Tuch entfernen Sie Schmutzansammlungen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.

## Klebefolien-ERSATZ:

DER AUSTAUSCH VON GLUEBOARD SOLLTE NUR VON SERVICEPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN, NACHDEM SICHERSTELLT, DASS DAS GERÄT VON DER NETZVERSÖRGUNG ABGEBROCHEN IST.

Die Glueboards sollten monatlich durch echte Glupac® Glueboards ersetzt werden. Die Verwendung von nicht genehmigten Leimbrettern kann Ihre Garantie ungültig machen.

**EX Elite™** wird mit schwarzen Glueboards mit hoher Effizienz geliefert. So ersetzen Sie das Glueboard

1. Entfernen Sie das gebrauchte Glupac®-Klebeblatt, indem Sie es einfach schieben
2. Schieben Sie das neue Glupac®-Glueboard langsam in Position.
3. Entfernen Sie das Schutzpapier vom neuen Glupac®-Leimholz.

\* Sicherstellen, dass in Verbindung mit diesem Produkt echte Glupac®-Leimholzplatten verwendet werden